



Health Sport Bracelet

With Flexible Smartband


UK	4
I	6
D	8
F	10
ES	12
P	14
NL	16
RUS	18
SWE	20
PL	22
GR	24
TR	26
LV	28
EE	30
LT	32
BG	34
ARA	37




GoActivity

Download SBS Go Activity app on Google play and Apple Store.
 Scarica SBS Go Activity app su Google Play e Apple Store.
 Laden SBS Go Activity-App auf Google Play und Apple Store.
 Télécharger SBS Go Activity application sur Google play et apple store.
 Descarga SBS Go Activity app en juego Google y Apple Store.
 Baixe SBS Go Activity app no jogo Google e Apple Store.
 Download SBS Go Activity app on Google Play en Apple Store.
 Скачать SBS Перейти активность приложения по пьесе Google и Apple Store.
 Hämta SBS Go Activity app på Google play och Apple Store.
 Pobierz aplikację Activity SBS Go Google i grać sklepie Apple.
 Κατεβάστε το SBS Go Activity app για το παιχνίδι Google και το κατάστημα της Apple.
 Google oyun ve Apple Store SBS Git Aktivite uygulamasını indirin.
 Lejupielādēt SBS Go Activity lietotni Google Play un ābolu veikālā.
 Lae SBS Go Activity app Google māngida ja Apple Store.
 Parsisiusti SBS Eiti aktyvumo programą Google žaisti ir "Apple Store".
 Изтегляне на SBS Go Фитнес an на игра Google и Apple Store.v
 تحميل SBS الذهاب آخر التطبيق على اللعب جوجل و آبل المتجر.

Pic.1



Pic.2

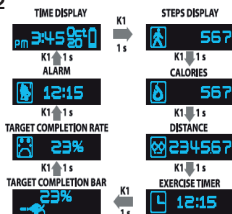

Pic.3



Pic.4



Pic.5




Pic.6



Pic.7



Pic.8




Pic.9



Pic.10



Pic.11



Pic.12



Pic.13




Pic.14



Pic.15



Pic.16



Pic.17

Compatibility:		
Apple	iPhone 4S	iOS 6.0.0 or above
	iPhone 5	iOS 6.0.0 or above
	iPhone 5C	iOS 6.0.0 or above
	iPhone 5S	iOS 6.0.0 or above
	iPod	iOS 6.0.0 or above
	iPad	iOS 6.0.0 or above
Samsung	Galaxy S3	Android 4.3
	Galaxy S4	Android 4.3
	Galaxy S5	Android 4.3
	Note II	Android 4.3
	Note III	Android 4.3
Google	Nexus/Nexus7	Android 4.3

UK

User Manual

Clock mode

- Time / minutes
- Day / Month
- Battery Level

Pedometer mode

- Steps data
- Calories
- Distance
- Timer operation
- Control of Sleep

Operating Ranges

- Steps: 0-999999 steps
- Calories: 0-999999 calories
- Distance: 0 to 9999.99 km
- Timer operation: 00:00 to 23:59
- Percentage achieving goal: 0-99%

PIC. 1

OLED DISPLAY AND OPERATION

FUNCTION KEY = Press K1

BASIC FUNCTIONS

1. OLED display automatically shows the clock mode.
2. In Clock mode, press K1 for 1s, and enter the functions in the following sequence: function pedometer - calories - distance - duration of exercise - reaching goal percentage - the percentage reached goal - Bluetooth transmission.
3. Every display mode logo flashes at 1Hz.
4. The display of the bracelet comes into power saving mode after 10 seconds of inactivity.
5. Every day at 12.00pm the bracelet will erase all data recorded.

OPERATIONS to EXCHANGE THE FUNCTIONS

Press K1 to set the functions in the sequence shown in the figure:

PIC. 2

Time display function **PIC. 3**

1. Time, date and battery level.
2. Enters into power saving mode after 10s idle.
3. Time format 12/24.

Change Mode: Press K1 to go to Pedometers

Functions Step Mode: **PIC. 4**

1. Shows the steps during current day.
 2. Icons Walking and Running are displayed alternately.
- Shift mode: press K1 to switch to Calories Mode.

Calories Function Mode: **PIC. 5**

1. Displays calories burned in real time.
 2. Icon calories varies from small to large to 1H and the display turns off after 10 seconds of inactivity.
- Shift mode, press K1 to switch to Distance Traveled

Distance Mode Function **PIC. 6**

1. Shows the distance in km to 2 decimal places.
 2. Animation enters power save after 10 seconds of inactivity.
- Shift mode, press K1 to switch to training time.

Function Exercise Timer Mode: **PIC. 7**

1. Duration of current exercises
 2. Animation enters power save after 10 seconds of inactivity
- Mode of transmission: Press to switch to K1 Percentage achieving goal

Target Progress Bar Function Mode: **PIC. 8**

1. Shows the percentage of target achieved
 2. Each dash indicates steps to achieve the objective of 3%
 3. Animation enters power save after 10 seconds of inactivity
- Mode of transmission: Press to switch to K1 Percentage Objective Achieved.

Function Target Display Mode **PIC. 9**

1. Shows the percentage of the results achieved and the corresponding emoticon
 2. The emoticon smiles when at least 60% of target is achieved
 3. Animation enters power save after 10 seconds of inactivity
- Shift mode, press K1 to switch to alarm mode

Function Alarm Mode **PIC. 10**

1. 4 alarms can be programmed. The interface will display the selected alarm application on mobile. See the figure

above.

2. When the alarm is OFF (OFF) appears on the display.

3. When its alarm time, the logo lights up to 20s and the bracelet vibrates for 20s. Then it goes into power saving mode.

Bluetooth **PIC. 11**

To indicate the success of the synchronization, the display shows the following images:

FEATURES AND OPERATIONS **PIC. 12**

1. Open the application and press DEVICES. Each press of the key K1 turn on the display. The bracelet will automatically synchronize with the application. If the synchronization is successful, the screen displays ✓ for 3s and the bracelet vibrates for 1s. If synchronization fails, the screen shows × for 3s and the bracelet vibrates for 1s. A vibration indicates the coupling occurred in each mode.

Warning: the image above is only shown if the cuff is synchronized.

Reminder exercises function.

PIC. 13

Display:

1. Memo exercises shown on the above
2. The image flashes at a frequency of 1 Hz

Note: The previous function is shown only when you open the application on your phone and is synchronized with the bracelet. When is the time you set, the bracelet vibrates for 20s.

Control of sleep and wake-up mode

PIC. 14

Select on the phone's display the application shown below.

1. Press K1 for 3s in any mode. You will enter Sleep Monitor (checking of sleep)

2. In Sleep mode, press 3 times to activate the bracelet and return to the previous mode.

PIC. 15

CHARGING MODE - **PIC. 16**

The bracelet is recharged using the USB cable supplied

COMPATIBILITY - **PIC. 17**

The bracelet is compatible with iOS 6.0 and above and with Android 4.2.2 and above.

NOTICES

- Do not groped to open or repair the device

- Clean frequently when in use, using a damp cloth. Do not put in contact with chemicals or gasoline, solvents, gasoline, alcohol, insect repellents, as they may damage the product or its components

- Protect from excessive heat, bumps and prolonged exposure to sunlight.

- Do not bend or twist

- Keep away from children

- Do not drop into the water and store in a covered, dry and ventilated place.

DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Information for users



(a) the device requirement not to dispose of WEEE as unsorted municipal

waste and to collect such WEEE separately;

(b) the device must return and collection systems available to them;

(c) the device will be collected by the vendor in case of a new one is bought

(d) the device not correctly disposed has potential effects on the environment and human health

as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment;

(e) The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment

consists of the crossed-out wheeled bin, as shown below. The symbol must be printed visibly, legibly and indelibly.

MANUALE D'USO

Modalità orologio

- Ora/minuti
- Giorno/mese
- Livello batteria

Modalità pedometro

- Passi percorsi
- Calorie
- Distanza
- Timer esercizio
- Controllo del sonno

Intervalli di funzionamento

- Passi: 0-999999 passi
- Calorie: 0-999999 calorie
- Distanza: 0-9999,99km
- Timer esercizio: 00:00-23:59
- Percentuale raggiungimento obiettivo: 0-99%

PIC. 1

SCHERMO OLED E FUNZIONAMENTO

TASTO FUNZIONE - premere K1

FUNZIONI BASE

1. Il display OLED mostra automaticamente la modalità orologio
2. In modalità orologio premere K1 per 1s, ed immettere le funzioni nella seguente sequenza: funzione contapassi – calorie – distanza – durata esercizio- percentuale raggiungimento obiettivo - percentuale raggiunta obiettivo – trasmissione Bluetooth
3. In modalità display ogni logo lampeggia a 1Hz
4. Il display del bracciale entra in modalità risparmio di energia dopo 10s di inattività
5. Ogni giorno alle 12.00PM il bracciale cancella tutti i dati registrati

OPERAZIONI PER IL CAMBIO FUNZIONI

Premere K1 per impostare le funzioni nella sequenza mostrata in figura:

PIC. 2

Funzione Time display **PIC. 3**

1. Ora, data e livello batteria
2. Entra in modalità risparmio energia dopo 10s inattivo
3. Il formato ora 12/24 si seleziona con L'App: 24h sistema metrico, 12h imperiale

Modalità di cambio: premere K1 per passare al Contapassi

Funzioni Step Mode: **PIC. 4**

1. Mostra la distanza percorsa in km con 2 decimali
2. L'animazione entra in risparmio energia dopo 10s di inattività

Modalità di cambio: premere K1 per passare alla modalità Tempo di allenamento.

Funzione Calories Mode: **PIC. 5**

1. Mostra le calorie bruciate in tempo reale
2. L'icona calorie cambia da piccola a grossa ad 1Hz ed il display si spegne dopo 10s di inattività

Modalità di cambio: premere K1 per passare alla modalità Distanza percorsa

Funzione Distance Mode **PIC. 6**

1. Mostra la distanza percorsa in km con 2 decimali
 2. L'animazione entra in risparmio energia dopo 10s di inattività
- Modalità di cambio: premere K1 per passare alla modalità Tempo di allenamento.

Funzione Exercise Timer Mode: **PIC. 7**

1. Durata esercizio corrente
 2. L'animazione entra in risparmio energia dopo 10s di inattività
- Modalità di cambio: premere K1 per passare alla modalità Percentuale raggiungimento obiettivo

PIC. 8

Funzione Target Progress Bar Mode:

1. Mostra la percentuale raggiunta dell'obiettivo
 2. Ogni trattino indica passi del 3% al raggiungimento dell'obiettivo
 3. L'animazione entra in risparmio energia dopo 10s di inattività
- Modalità di cambio: premere K1 per passare alla modalità Percentuale Obiettivo Raggiunto.

Funzione Target Display Mode **PIC. 9**

1. Mostra la percentuale dei risultati

raggiunti e il corrispondente emoticon
2. L'emoticon sorride quando almeno il 60% dell'obiettivo è raggiunto
3. L'animazione entra in risparmio energia dopo 10s di inattività
Modalità di cambio: premere K1 per passare alla modalità Sveglia

Funzione Alarm Mode **PIC. 10**

1. Possono essere programmati 4 allarmi. L'interfaccia mostrerà l'allarme selezionato nell'applicazione su cellulare. Vedi figura sopra.
2. Quando l'allarme è OFF (spento) appare la scritta OFF sul display.
3. Quando è l'ora dell'allarme, il logo si illumina per 20s ed il bracciale vibra per 20s. Poi va in modalità risparmio di energia.
Bluetooth synchronization **PIC. 11**

Per indicare il successo della sincronizzazione il display mostra le seguenti immagini:

FUNZIONI E OPERAZIONI **PIC. 12**

1. Aprire l'applicazione e premere DEVICES. Ogni pressione del tasto K1 accenderà il display. Il bracciale si sincronizzerà automaticamente con l'applicazione. Se la sincronizzazione ha successo lo schermo mostra ✓ per 3s ed il bracciale vibra per 1s. Se la sincronizzazione fallisce lo schermo mostra × per 3s ed il bracciale vibra per 1s.
2. Una vibrazione indica l'accoppiamento avvenuto in ogni modalità.
3. Attenzione: l'immagine sopra appare solo se il bracciale è sincronizzato.
Funzione promemoria esercizi

PIC. 13

Display:

1. Il promemoria esercizi mostra la figura sopra
2. L'immagine lampeggia alla frequenza di 1 Hz

Nota : la precedente funzione viene mostrata solo quando è aperta l'applicazione sul cellulare ed è sincronizzata con il bracciale.
Controllo del sonno e modo sveglia.

PIC. 14

Selezionare sul display del telefono la finestra dell'applicazione sul telefono mostrata più sotto.

1. Premere K1 per 3s in qualsiasi modalità. Verrà attivata la modalità Sleep Monitor (controllo del sonno)
2. In modalità Sleep Monitor, premere 3

volte per attivare il bracciale e tornare alla modalità precedente.

PIC. 15

RICARICA DEL BRACCIALE - **PIC. 16**

Il bracciale si ricarica utilizzando il cavetto USB in dotazione

COMPATIBILITA' - **PIC. 17**

Il bracciale è compatibile con iOS 6.0 e superiori e con Android 4.2.2 e superiori.

AVVISI

- Non tentare di aprire o riparare il bracciale
- Pulire spesso quando in uso, usando un panno umido. Non mettere a contatto con sostanze chimiche o benzina, solventi chimici, benzina, alcool, repellenti per insetti, in quanto possono danneggiare il prodotto o i suoi componenti
- Proteggere dal caldo eccessivo, dagli urti e dall'esposizione prolungata ai raggi solari.
- Non piegare o attorcigliare
- Tenere lontano dai bambini
- Non lasciare cadere in acqua e conservare in luogo coperto asciutto e ventilato.

Obblighi di informazione ex art. 13 D.Lgs 25/07/2005 n.151

È vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani, come evidenziato anche dal simbolo  riportato sul prodotto e/o sulla confezione. Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni o possono essere riconsegnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo. Lo smaltimento abusivo o l'uso improprio di tali apparecchiature o parti di esse può danneggiare l'ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è sanzionato ai sensi del D.Lgs 25/07/2005 n.151.

D

BEDIENUNGSANLEITUNG

Clock Mode

- Zeit / Minuten
- Tag / Monat
- Batteriestands

Schrittzähler-Modus

- Die Schritte Pfade
- Kalorien
- Entfernung
- Timerbetrieb
- Steuerung des Schlaf-

Betriebsbereiche

- Schritte: 0-999999 Schritte
- Kalorien: 0-999999 Kalorien
- Entfernung: 0 bis 9999,99 km
- Timer-Betrieb: 0.00 bis 23.59 Uhr
- Prozentsatz der Erreichung Ziel: 0-99%

PIC. 1

OLED-Display und BETRIEB

FUNCTION KEY = Drücken Sie K1

GRUNDFUNKTIONEN

1. OLED-Display zeigt automatisch die Uhr-Modus
2. Im Uhr-Modus, drücken Sie K1 für 1s, und geben Sie die Funktionen in der folgenden Reihenfolge: Funktion Schrittzähler - Kalorien-Distanz - Dauer der Übung reichende Ziel - Prozentsatz - der Prozentsatz erreicht Ziel - Bluetooth-Übertragung
3. Alle Anzeigemodus logo blinkt mit 1 Hz
4. Das Display des Armbandes nach 10 Sekunden Inaktivität kommt in den Energiesparmodus
5. Jeden Tag um 12.00PM Uhr das Armband wird alle gespeicherten Daten zu löschen

OPERATIONEN FÜR DIE AUSTAUSCHFUNKTIONEN

Drücken K1, um die Funktionen in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge festgelegt:

PIC. 2

Zeit-Anzeigefunktion **PIC. 3**

1. Uhrzeit, Datum und Akkustand
2. Eingabe in den Stromsparmmodus nach 10s im Leerlauf
3. Zeitformat 12/24

Ändern-Modus: Drücken Sie, um die K1 Schrittzähler gehen

Funktionen Schritt-Modus: **PIC. 4**

1. Die Wanderwege zeigen, der aktuelle Tag
 2. Icons Walking und Laufen werden abwechselnd angezeigt
- Shift-Modus, drücken Sie K1 auf Kalorien zu wechseln.

Kalorien Funktionsweise: **PIC. 5**

1. Zeigt Kalorien Verbrauch in Echtzeit
 2. Icon Kalorien variiert von klein bis groß 1H und das Display schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität
- Shift-Modus, drücken Sie K1 zu wechseln, um zurückgelegte Strecke

Entfernung Funktionsmodus **PIC. 6**

1. Mostra la distanza percorsa in km con 2 decimali
 2. L'animazione entra in risparmio energia dopo 10s di inattività
- Modalità di cambio: premere K1 per passare alla modalità Tempo di allenamento.

Funktion Exercise Timer Mode: **PIC. 7**

1. Zeigt die Entfernung in km auf 2 Dezimalstellen
 2. Trick in den Energiespar nach 10 Sekunden Inaktivität
- Shift-Modus, drücken Sie K1 bis zu Trainingszeit zu wechseln.

PIC. 8

Funktion ausüben Timer-Modus: 1. Dauer der laufenden Jahr

2. Trick in den Energiespar nach 10 Sekunden Inaktivität

Übertragungsart: Drücken Sie, um K1 Prozentsatz wechseln Erreichung Ziel

Ziel Progress Bar Funktionsweise: **PIC. 9**

1. Zeigt den Prozentsatz der Ziel erreicht
 2. Jeder Strich zeigt Schritte, um das Ziel von 3% zu erreichen
 3. Zeichentrack in den Energiespar nach 10 Sekunden Inaktivität
- Übertragungsart: Drücken Sie, um K1 Prozentsatz Ziel erreicht zu wechseln.

Funktion Alarm-Modus **PIC. 10**

1. 4 Alarme können programmiert werden. Die Schnittstelle wird die ausgewählte Anwendung auf mobilen Alarm anzuzeigen. Siehe Abbildung oben.

2. Wenn der Alarm ausgeschaltet ist (OFF) OFF erscheint auf dem Display.

3. Wenn die Alarmzeit, leuchtet das Logo bis zu 20er und 20er Jahren für die Armband vibriert. Dann geht es in den Energiesparmodus .

Bluetooth **PIC. 11**

Um den Erfolg der Synchronisation geben, zeigt das Display die folgenden Bilder:

FUNKTIONEN UND ABLÄUFE **PIC. 12**

1. Öffnen Sie die Anwendung und drücken DEVICES. Bei jedem Drücken der Taste K1 wiederum auf dem Display. Die Manschette wird automatisch mit dem "Antrag zu synchronisieren. Wenn die Synchronisierung erfolgreich ist, zeigt der Bildschirm $\sqrt{3s}$ und das Armband vibriert für 1s. Wenn die Synchronisierung fehlschlägt, zeigt der Bildschirm $\times 3s$ und das Armband vibriert für 1s.

Ein Vibrations zeigt die Kupplung trat in jedem Modus.

Bitte beachten: Das obere Bild wird nur angezeigt, wenn die Manschette synchronisiert.

Erinnerungsfunktion Übungen

PIC. 13

Anzeige:

1. Auf dem oben gezeigten Übungen Memo

2. Die Bild blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz.

Hinweis: Die bisherige Funktion wird nur angezeigt, wenn Sie die Anwendung auf Ihrem Handy öffnen und ist mit dem Armband synchronisiert. Wenn die Zeit, die Sie das Armband vibriert für 20er. Kontrolle von Schlaf und Wake-up-Modus.

PIC. 14

Wählen Sie Anzeigefenster der Anwendung des Telefons auf die unten Telefon.

1. Drücken K1 für 3-Fettsäuren in einem beliebigen Modus. Sie Schlaf-Monitor (Überprüfung der Schlaf) eingeben

2. Monitore im Sleep-Modus, 3-mal drücken, um das Armband zu aktivieren und in den vorherigen Modus

PIC. 15

LADEN DER ARMBAND - **PIC. 16**

Das Armband ist mit dem mitgelieferten USB-Kabel wieder aufgeladen

VERTRÄGLICHKEIT - **PIC. 17**

Das Armband ist mit iOS 6.0 und höher und mit Android 4.2.2 und höher kompatibel.

HINWEIS

- Sie tastete nicht zu öffnen oder zu reparieren, die Manschette
- Reinigen Sie häufig auf, wenn in einem, mit einem feuchten Tuch. Nicht in Kontakt mit Chemikalien oder Benzin, Lösungsmittel, Benzin, Alkohol, Insektenschutzmittel, setzen Sie da sie das Produkt oder seine Komponenten beschädigen
- Schutz vor übermäßiger Hitze, Stößen und längere Sonneneinstrahlung.
- Verbiegen oder verdrehen
- Von Kindern fernhalten
- Sie nicht ins Wasser fallen und speichern in einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort.

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE fällt dieses Produkt in die Kategorie der elektrischen und elektronischen Geräte,

die zwingend selektiv sortiert und dem Recycling zugeführt werden müssen. Das Gerät trägt das Symbol für das selektive Müllsortieren. Das bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern dass Sie es bei Sammelstellen abgeben müssen, die Ihnen von Ihren lokalen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Das Gerät wird in einem zugelassenen Center aufbereitet, das seine Bauteile weiter verwerten und eventuelle Stoffe, die für Gesundheit und Umwelt schädlich sind, neutralisieren kann. Durch Ihre Teilnahme am selektiven Müllsortieren tragen Sie zum Verringern des Vergeudens unserer natürlichen Ressourcen bei.

F

MANUEL

Mode horloge

- Temps / minutes
- Jour / Mois
- Niveau de batterie

Mode podomètre

- Les étapes chemins
- Calories
- Distance
- Le fonctionnement de la minuterie
- Contrôle de sommeil

Plages de fonctionnement

- étapes: 0-999999 étapes
- Calories: 0-999999 calories
- Distance: de 0 à 9999,99 km
- Le fonctionnement de la minuterie: 00:00-23:59
- Pourcentage réalisation de l'objectif: 0-99%

PIC. 1

AFFICHAGE OLED ET FONCTIONNEMENT

FUNCTION KEY = Appuyez sur K1

FONCTIONS DE BASE

1. Affichage OLED affiche automatiquement le mode d'horloge
- 2 En mode horloge, appuyez sur K1 pour 1s, et entrez les fonctions dans l'ordre suivant: Fonction podomètre – calories- distance - durée de but -pourcentage d'exercice portée - l'objectif de pourcentage atteint - transmission Bluetooth
3. Chaque mode d'affichage de logo clignote à 1 Hz
4. L'affichage du bracelet vas en mode d'économie d'énergie après 10 secondes d'inactivité
5. Tous les jours à 12h00PM le bracelet va effacer toutes les données enregistrées

EXPLOITATION POUR LES FONCTIONS DE CHANGE

Appuyez sur K1 pour régler les fonctions dans l'ordre indiqué dans la figure:

PIC. 2

Fonction Time Display **PIC. 3**

1. Heure, la date et le niveau de la batterie
 2. Passe en mode économie d'énergie après 10 secondes d'inactivité
 3. Format de l'heure 12/24
- Changer le mode: Appuyez sur pour aller à la K1 podomètres

Fonctions Step Mode **PIC. 4**

1. Les sentiers de randonnée montrent la journée en cours
 2. Icônes marche et la course sont affichés en alternance
- Mode Shift, appuyez sur K1 pour basculer Calories.

Fonctions Calories Mode: **PIC. 5**

1. Affiche les calories brûlées en temps réel
 2. Calories Icône varie de petite à grande pour 1H et l'affichage s'éteint après 10 secondes d'inactivité
- Mode Shift, appuyez sur K1 pour basculer sur la distance parcourue

Fonctions Distance Mode **PIC. 6**

1. Indique la distance en km 2 décimales
 2. Animations entre économie d'énergie après 10 secondes d'inactivité
- Mode Shift, appuyez sur K1 pour passer à l'heure de formation.

Fonctions Exercise Timer Mode: **PIC. 7**

1. Durée de l'année en cours
 2. Animations entre économie d'énergie après 10 secondes d'inactivité
- Mode de transmission: Appuyez sur pour passer à K1 Pourcentage réalisation de l'objectif

PIC. 8

fonctions Target Progress Bar Mode:

1. Indique le pourcentage de l'objectif atteint
 2. Chaque tableau de bord indique les étapes pour atteindre l'objectif de 3%
 3. Animations entre économie d'énergie après 10 secondes d'inactivité
- Mode de transmission: Appuyez pour passer au K1 Pourcentage Objectif atteint.

Fonctions Target Display Mode: **PIC. 9**

1. Indique le pourcentage des résultats obtenus et de l'émoticône correspondant
2. L'émoticône sourit quand au moins 60% de l'objectif est atteint
3. Animations entre économie d'énergie après 10 secondes d'inactivité

Mode Shift, appuyez sur K1 pour passer en mode d'alarme

Fonctions Alarm Mode **PIC. 10**

1. 4 alarmes peuvent être programmées. L'interface affiche l'application d'alarme sélectionné sur mobile. Voir la figure ci-dessus.
2. Lorsque l'alarme est désactivée (OFF) OFF apparaît sur l'afficheur.
3. Lorsque l'heure de l'alarme, le logo s'allume à 20s et 20s pour les vibre bracelet. Ensuite, il passe en mode d'économie d'énergie.

Bluetooth **PIC. 11**

Pour indiquer la réussite de la synchronisation, l'écran affiche les images suivantes:

LES FONCTIONS ET OPÉRATIONS **PIC. 12**

1. Ouvrez l'application et DISPOSITIFS de presse. Chaque pression de la clé K1 tour sur l'écran. Le brassard se synchronisera automatiquement avec l'application «. Si la synchronisation est réussie, l'écran affiche √ 3s et le bracelet vibre pour 1s. Si la synchronisation échoue, l'écran affiche × 3s et le bracelet vibre pour 1s. Une vibration indique le couplage a eu lieu dans chaque mode. S'il vous plaît noter: l'image ci-dessus ne s'affiche que si le brassard est synchronisé.

Exercices de la fonction Rappel

PIC. 13

affichage:

1. Exercices Mémo indiqués sur le dessus
 2. L'image clignote à une fréquence de 1 Hz
- Remarque: La fonction précédente n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'application sur votre téléphone et est synchronisé avec le bracelet. Quand le temps vous réglez le bracelet vibre pendant 20s

PIC. 14

Contrôle du mode de sommeil et de réveil.
Sélectionnez la fenêtre de l'application de l'écran du téléphone sur le téléphone indiqué ci-dessous.

1. Appuyez sur K1 pour 3 dans n'importe quel mode. Vous allez entrer dans le sommeil Monitor (contrôle de

sommeil)

2. Moniteurs en mode de veille, appuyez 3 fois pour activer le bracelet et revenir au mode précédent.

PIC. 15

CHARGE DE LA BRACELET - **PIC. 16**

Le bracelet est rechargée à l'aide du câble USB fourni

COMPATIBILITÉ ' - **PIC. 17**

Le bracelet est compatible avec iOS 6.0 et ci-dessus et avec Android 4.2.2 et supérieur.

AVIS

- Ne pas tâtons ouvrir ou de réparer la coiffe
- Nettoyer fréquemment lorsque l'une, à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques ou d'essence, de solvants, de l'essence, l'alcool, les insectifuges, car ils peuvent endommager le produit ou de ses composants
- Protéger de la chaleur excessive, des bosses et l'exposition prolongée au soleil.
- Ne pas plier ou tordre
- Gardez loin des enfants
- Ne laissez pas tomber dans l'eau et stocker dans un endroit couvert, sec et ventilé.

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ce produit entre dans la catégorie des appareils électriques et électroniques soumis aux obligations de tri sélectif et de recyclage. Il porte le symbole du tri sélectif. Cela signifie  qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais à votre disposition par votre administration locale. Il sera retraité dans un centre agréé qui réutilisera, revalorisera ses continuants, tout en neutralisant les éventuelles matières nocives pour la santé et l'environnement. En participant au tri sélectif, vous contribuez à la réduction du gaspillage de nos ressources naturelles.

ES

MANUAL

Modo de reloj

- Tiempo / minutos
- Día / Mes
- Nivel de la batería

Modo podómetro

- Pasos caminos
- Calorías
- Distancia
- La operación del temporizador
- Control del Sueño

Los rangos de operación

- Pasos: 0-999999 pasos
- Calorías: 0-999999 calorías
- Distancia: de 0 a 9.999,99 kilómetros
- La operación de temporizador: de 00:00 a 23:59
- Porcentaje lograr el objetivo: 0-99%

PIC. 1

PANTALLA OLED Y FUNCIONAMIENTO

FUNCIÓN CLAVE - presione K1

FUNCIONES BÁSICAS

1. Pantalla OLED muestra automáticamente el modo de reloj
- 2 En el modo de reloj, presione K1 para 1s, y entrar en las funciones en el siguiente orden:.. Función podómetro - calorías distancia - duración de porcentaje de tiros de ejercicio de largo alcance - el objetivo porcentaje alcanzado - la transmisión Bluetooth
3. Cada modo de visualización logo parpadea a 1 Hz
4. La pantalla de la pulsera entre en modo de ahorro de energía después de 10 segundos de inactividad
5. Cada día a las 24:00 de la pulsera, se borrarán todos los datos grabados

OPERACIONES PARA LAS FUNCIONES DE CAMBIO

Prensa K1 para ajustar las funciones en la secuencia que se muestra en la figura: **PIC. 2**

Función Time Display **PIC. 3**

1. Hora, fecha y el nivel de la batería
 2. Entra en el modo de ahorro de energía después de 10 segundos de inactividad
 3. Formato de hora 12/24
- Cambiar modo: presione a la K1 para ir podómetros

Funciones Step Mode: **PIC. 4**

1. Los senderos muestran el día actual
 2. Iconos caminar y correr se muestran alternativamente
- El modo Shift, pulse K1 para cambiar a calorías.

Función: Calories mode: **PIC. 5**

1. Muestra las calorías quemadas en tiempo real
 2. Calorías Icon varía de pequeño a grande a 1H y la pantalla se apaga después de 10 segundos de inactividad
- El modo Shift, pulse K1 para cambiar a la distancia recorrida

Modo Distance Mode **PIC. 6**

1. Muestra la distancia en km 2 decimales
 2. Animación entra ahorro después de 10 segundos de inactividad el poder
- Modo de transmisión: Pulse K1 para cambiar a tiempo Formación.

Modo Exercise Timer Mode: **PIC. 7**

1. Duración del año en curso
 2. Animación entra ahorro después de 10 segundos de inactividad el poder
- Modo de transmisión: Pulse K1 para cambiar a Porcentaje lograr el objetivo

Modo Target Progress Bar Mode: **PIC. 8**

1. Muestra el porcentaje de objetivo alcanzado
 2. Cada guión indica pasos para alcanzar el objetivo del 3%
 3. Animación entra ahorro después de 10 segundos de inactividad el poder
- Modo de transmisión: Pulse K1 para cambiar Porcentaje Objetivo Cumplido.

Modo Target Display Mode **PIC. 9**

1. Muestra el porcentaje de los resultados obtenidos y el emoticono correspondiente
 2. El emoticon sonríe cuando se alcanza al menos el 60% del objetivo
 3. Animación entra ahorro después de 10 segundos de inactividad el poder
- El modo Shift, pulse K1 para cambiar al modo de alarma

Modo Alarm Mode **PIC. 10**

1. 4 alarmas se pueden programar. La interfaz se mostrará la aplicación de alarma seleccionada en el móvil. Ver la figura anterior.
2. Cuando la alarma está desactivada (OFF) OFF aparece en el display.
3. Cuando la hora de la alarma, el logo se ilumina para 20s y 20s para que vibre el brazalete. Luego de pasar al modo de ahorro de energía.

Bluetooth **PIC. 11**

Para indicar el éxito de la sincronización, la pantalla muestra las siguientes imágenes:

CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES **PIC. 12**

1. Abra la aplicación y los dispositivos de prensa. Cada vez que pulse el turno clave K1 en la pantalla. El manguito se sincronizará automáticamente con la 'aplicación. Si la sincronización se realiza correctamente, la pantalla muestra ✓ por 3s y la pulsera vibra durante 1 s. Si falla la sincronización, la pantalla muestra × por 3s y la pulsera vibra durante 1s.

Modo Recordatorio Ejercicios

Una vibración indica el acoplamiento se produjo en cada modo.

Nota: la imagen de arriba sólo se muestra si el manguito está sincronizado.

PIC. 13

Pantalla:

1. Ejercicios Memo mostrados en los anteriores
2. La imagen parpadea a una frecuencia de 1 Hz

Nota: La función anterior se muestra solamente cuando se abre la aplicación en su teléfono y se sincroniza con la pulsera. Cuando el tiempo se establece la pulsera vibra durante 20s

Control del modo de reposo y de despertador. **PIC. 14**

Seleccione la ventana de visualización del teléfono de la aplicación en el teléfono que se indica a continuación.

1. Presione K1 para 3 en cualquier modo. Entrarás monitor Sleep (comprobación de sueño)
2. Monitores en el modo de suspensión, pulse 3 veces para activar el brazalete y volver al modo anterior.

PIC. 15

CARGA DE LA PULSERA - **PIC. 16**

El brazalete se recarga mediante el cable USB suministrado

COMPATIBILIDAD - **PIC. 17**

La pulsera es compatible con iOS 6.0 y superior, y con Android 4.2.2 y superiores.

NOTIFICACIONES

- No tientes abrir o reparar el manguito
- Limpie con frecuencia cuando en uso, con un paño húmedo. No se ponga en contacto con productos químicos o gasolina, solventes, alcohol, repelentes de insectos, ya que pueden dañar el producto o sus componentes
- Proteger del calor excesivo, golpes y la exposición prolongada a la luz solar.
- No doble ni retuerza
- Mantener alejado de los niños
- No deje caer en el agua y almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado.

Conforme a la directiva europea 2002/96/CE, este producto entra en la categoría de los aparatos eléctricos y electrónicos sometidos a las obligaciones de recolección selectiva y de reciclaje. Lleva el símbolo de recolección selectiva.  Esto significa que no debe ser tirado con los otros desechos domésticos pero debe depositarlo en los puntos de recolección adaptados, puestos a su disposición por su administración local. Será recuperado en un centro acreditado que reutilizará, revalorará sus constituyentes, neutralizando las eventuales materias nocivas para la salud y el medio ambiente. Participando a la recolección selectiva, contribuye a la reducción del despilfarro de nuestros recursos naturales.

P

MANUAL

Modo Relógio

- Tempo / minutos
- Dia / Mês
- Nível da Bateria

modo pedômetro

- Passos caminhos
- Calorias
- Distância
- A operação do temporizador
- Controle de sono

Faixas de operação

- Passos: 0-999999 passos
- Calorias: 0-999999 calorias
- Distância: De 0 A 9999,99 km
- operação Timer: 0:00-23:59
- Porcentagem alcançar a meta: 0-99%

PIC. 1

Display OLED E OPERAÇÃO

TECLA DE FUNÇÃO - imprensa K1

FUNÇÕES BÁSICAS

1. Display OLED mostra automaticamente o modo de relógio
- 2 No modo relógio, pressione K1 para 1s, e entre as funções na seguinte sequência: Função pedômetro - calorias distância - duração do percentual meta de longo alcance de exercício - o percentual chegou a meta - Transmissão Bluetooth
3. Todos os modos de exibição do logotipo pisca 1Hz
4. A exibição da pulseira entra em modo de economia de energia após 10 segundos de inatividade
5. Todos os dias às 12:00 a pulseira irá apagar todos os dados gravados

RESULTADO PARA AS FUNÇÕES DE CÂMBIO

Imprensa K1 para definir as funções na sequência mostrada na figura:

PIC. 2

Função Time Display PIC. 3

1. Hora, data e nível de bateria
2. Entra em modo de economia de energia após 10s ocioso

3. Formato da hora 12/24
Alterar modo: imprensa K1 para ir o pedômetros

Funções Step Mode: PIC. 4

1. Os caminhos pedestres mostrar o dia atual
 2. Ícones caminhada e corrida são exibidos alternadamente
- Modo de troca, imprensa K1 para mudar para calorias..

Funções Calories Mode: PIC. 5

1. Exibe calorias queimadas em tempo real
 2. Ícone calorias varia de pequeno a grande porte ao 1S eo visor desliga após 10 segundos de inatividade
- Modo de troca imprensa K1 para mudar a distância percorrida

Funções Distance Mode PIC. 6

1. Mostra a distância em km para 2 casas decimais
 2. Animação entra save após 10 segundos de inatividade poder
- Modo de troca, imprensa K1 para mudar para o tempo de treinamento.

Funções Exercise Timer Mode: PIC. 7

1. Duração do ano em curso
 2. Animação entra save após 10 segundos de inatividade poder
- Modo de transmissão: imprensa o K1 para alternar Percentagem alcançar a meta

Funções Target Progress Bar Mode: PIC. 8

1. Mostra a porcentagem da meta alcançada
 2. Cada traço indica passos para alcançar o objectivo de 3%
 3. Animação entra save após 10 segundos de inatividade poder
- Modo de transmissão: imprensa o K1 para alternar Objetivo percentagem alcançada.

Funções Target Display Mode PIC. 9

1. Mostra a percentagem dos resultados alcançados e do emoticon correspondente
 2. O emoticon sorri quando pelo menos 60% da meta é alcançada
 3. Animação entra save após 10 segundos de inatividade poder
- Modo de troca, imprensa K1 para mudar o modo de alarme

Funções Alarm Mode **PIC. 10**

1. Quatro alarmes podem ser programados. A interface vai exibir o aplicativo de alarme selecionado no celular. Veja a figura acima.
2. Quando o alarme está desligado (OFF) OFF aparece no visor.
3. Quando a hora do alarme, o logo acende a 20s e 20s para as pulseira vibra. Em seguida, ele entra em modo de economia de energia.

Bluetooth **PIC. 11**

Para sucesso ou são instruídos por Sincronização, ou Imagens seguintes visor apresenta como:

CARACTERÍSTICAS E OPERAÇÕES **PIC. 12**

1. Abra o aplicativo e imprensa **DEVICES**. Cada pressão do turno **K1** chave no visor. O manguito irá sincronizar automaticamente com a “aplicação. Se a sincronização for bem sucedida, o ecrã apresenta ✓ por 3s e vibra a pulseira para 1s. Se a sincronização falhar, a tela mostra ✕ por 3s e vibra a pulseira para 1s. Exercícios de função Lembrete. Uma vibração indica o acoplamento ocorreu em cada modo. Atenção: a imagem acima é mostrado apenas se o manguito está sincronizada.

PIC. 13

Display:

1. Exercícios Memo mostrados no acima
2. Os flashes de imagens a uma frequência de 1 Hz

Nota: A função anterior é mostrada somente quando você abrir o aplicativo em seu telefone e é sincronizado com a pulseira. Quando o tempo definido a pulseira vibra por 20s

Controle Sleep Monitor and Wake-up.

PIC. 14

Selecione a janela de exibição do telefone do aplicativo no telefone abaixo.

1. Imprensa **K1** por 3s em qualquer modo. Você vai entrar sono Monitor (verificação de sono)
2. Monitores no modo de suspensão, imprensa 3 vezes para ativar a pulseira e voltar ao modo anterior.

PIC. 15

CARREGAR A PULSEIRA - **PIC. 16**

A pulseira é recarregada através do cabo USB fornecido

COMPATIBILIDADE - **PIC. 17**

A pulseira é compatível com iOS 6.0 e acima e com Android 4.2.2 ou superior.

AVISOS

- Não tateou para abrir ou reparar o manguito
- Limpe frequentemente quando em um, usando um pano úmido. Não coloque em contato com produtos químicos ou gasolina, solventes, gasolina, álcool, repelentes de insetos, pois eles podem danificar o produto ou seus componentes
- Proteger do calor excessivo, colisões e exposição prolongada à luz solar.
- Não dobre ou torça
- Manter longe do alcance das crianças
- Não deixe cair na água e armazenar em local coberto, seco e ventilado.

Nos termos da Directiva europeia nº 2002/96/CE, este produto entra na categoria dos aparelhos eléctricos e electrónicos sujeitos às obrigações de recolha selectiva e de reciclagem. É portador da marcação de recolha selectiva. Este simbolo indica que não deve ser descartado com os outros resíduos domésticos e deve ser depositado nos pontos de recolha adaptados, instalados pela administração local. O produto será tratado num centro autorizado que reutiliza e revaloriza os diversos constituintes, enquanto neutraliza es eventuais matérias nocivas para a saúde e o ambiente. Participando na triagem selectiva, contribui para a redução do desperdício dos recursos naturais.

MANUAL

Klokmodus

- Tijd / minuten
- Dag / Maand
- Batterij Niveau

Stappenteller modus

- De stappen paden
- Calorieën
- Afstand
- Timer bediening
- Controle van de Slaap

Meetbereiken

- Stappen: 0-999999 stappen
- Calorieën: 0-999999 calorieën
- Afstand: 0-9999,99 km
- Timer bediening: 0:00-23:59
- Percentage bereiken doel: 0-99%

PIC. 1

OLED-display en WERKING

Toets Functie - op K1

BASISFUNCTIES

1. OLED-display toont automatisch de klok modus
- 2 In de klok modus op K1 voor 1s, en voert de functies in de volgende volgorde: Functie stappenteller - calorieën-afstand - de duur van de oefening bereiken doel percentage - het percentage bereikte doel - Bluetooth transmissie
3. Iedere weergavemodus logo knippert 1 Hz
4. Het display van de armband wordt geleverd in energiebesparende modus na 10 seconden van inactiviteit
5. Elke dag om 12:00 de armband zal alle gegevens wissen

Verrichtingen voor de functies voor de uitwisseling

Druk op K1 instellen van de functies in de in de vermelde volgorde: **PIC. 2**

Tijd weergave functie **PIC. 3**

1. Tijd, datum en batterijniveau
 2. Voert naar de spaarstand na 10s stationair
 3. Time formaat 12/24
- Veranderen Mode: Druk om naar de K1 Pedometers

Functies Stap Mode: **PIC. 4**

1. De wandelpaden tonen de huidige dag
 2. Iconen lopen en rennen worden afwisselend weergegeven
- Shift mode op K1 te schakelen naar calorieën.

Calorieën Functie Mode: **PIC. 5**

1. Geeft het aantal verbrande calorieën in real-time
 2. Icoon calorieën varieert van klein tot groot tot 1u en het scherm wordt uitgeschakeld na 10 seconden inactiviteit
- Shift mode op K1 te schakelen naar afgelegde afstand

Afstand Functie Mode **PIC. 6**

1. Geeft de afstand in km op 2 decimalen
 2. Animatie energiebesparingsmodus na 10 seconden van inactiviteit
- Shift mode op K1 te schakelen naar trainingstijd.

Functioneren Oefening Timer Mode: **PIC. 7**

1. Duur van het lopende jaar
 2. Animatie energiebesparingsmodus na 10 seconden van inactiviteit
- Wijze van verzending: Druk op om naar K1 Percentage bereiken doel

Doel Progress Bar Functie Mode: **PIC. 8**

1. Geeft het percentage van de doelstelling gehaald
 2. Elk streepje staat voor stappen om de doelstelling van 3% te bereiken
 3. Animation energiebesparingsmodus na 10 seconden van inactiviteit
- Wijze van verzending: Druk op om naar K1 Percentage Doel Bereikt.

Functie Target Display Mode **PIC. 9**

1. Toont het percentage van de bereikte resultaten en de bijbehorende emoticon
 2. De emoticon glimlacht wanneer ten minste 60% van het doel wordt bereikt
 3. Animation energiebesparingsmodus na 10 seconden van inactiviteit
- Shift mode op K1 te schakelen naar alarm mode

Functie Alarm Mode **PIC. 10**

1. 4 alarmen kunnen worden geprogrammeerd. De interface zal het

geselecteerde alarm toepassing weer te geven op mobiele. Zie de figuur hierboven.

2. Als het alarm UIT (OFF) OFF verschijnt op het display.

3. Als het alarm tijd, het logo licht op om 20s en 20s voor de armband trilt. Dan gaat het naar de spaarstand.

Bluetooth **PIC. 11**

Om het succes van de synchronisatie aan te geven, toont het display de volgende afbeeldingen:

FUNCTIES EN HANDELINGEN **PIC. 12**

1. Open de applicatie en druk APPARATEN. Elke druk op de toets K1 beurt op het display. De manchet wordt automatisch gesynchroniseerd met de applicatie. Als de synchronisatie succesvol is, geeft het scherm ✓ voor 3s en de armband trilt voor 1s. Als de synchronisatie mislukt, toont het scherm × voor 3s en de armband trilt voor 1s.

Een trilling geeft aan dat de koppeling zich in elke modus.

Let op: de bovenstaande afbeelding wordt alleen weergegeven als de manchet wordt gesynchroniseerd. Herinneringsfunctie oefeningen

PIC. 13

Display:

1. Memo oefeningen zie bovenstaande
2. Het beeld knippert met een frequentie van 1 Hz

Opmerking: Het vorige functie wordt alleen weergegeven wanneer u de applicatie op uw telefoon te openen en is gesynchroniseerd met de armband. Als de tijd die u de armband set trilt voor 20s

Controle van de slaap en wake-up modus. **PIC. 14**

Selecteer de telefoon display van de toepassing op de vermelde telefoon.

1. Druk op K1 voor 3s in elke modus. U slaapt Monitor (controle van de slaap) in te voeren
2. Monitoren in slaapstand, druk 3 keer om de armband te activeren en terug te keren naar de vorige modus

PIC. 15

LADEN VAN DE ARMBAND - **PIC. 16**

De armband wordt opgeladen via de meegeleverde USB-kabel

COMPATIBILITEIT ' - **PIC. 17**

De armband is compatibel met iOS 6.0 en hoger en met Android 4.2.2 en hoger.

OPMERKINGEN

- Niet betast te openen of te repareren de manchet
- Reinig regelmatig wanneer in een, met een vochtige doek. Niet in contact brengen met chemicaliën of benzine, oplosmiddelen, benzine, alcohol, insectenwerende middelen, omdat ze het product of de onderdelen ervan kunnen beschadigen
- Beschermen tegen extreme hitte, stoten en langdurige blootstelling aan zonlicht.
- Buig of draai
- Buiten bereik van kinderen
- Laat het niet vallen in het water en op te slaan in een overdekte, droge en geventileerde plaats.

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/CE valt dit product onder de categorie elektrische en elektronische apparaten waarop de verplichtingen betreffende gescheiden afvalinzameling en recycling van toepassing zijn. Het product is voorzien van het symbool voor selectieve afvalverwerking.  Dit betekent dat het product niet bij het huishoudelijk afval gedaan mag worden, maar ingeleverd moet worden op de speciale inzamelpunten die door de plaatselijke overheid ingericht zijn. Het zal verwerkt worden in een erkend centrum voor afvalverwerking, waar eventuele voor het milieu of de volksgezondheid schadelijke stoffen geneutraliseerd worden. Door deel te nemen aan de gescheiden inzameling van afval draagt u bij tot de beperking van verspilling van onze natuurlijke hulpbronnen.

RUS

РУКОВОДСТВО

Режим часов

- Время / мин
- День / месяц
- Уровень заряда батареи

режим шагомер

- Этапы пути
- Калории
- Расстояние
- Использование таймера
- Контроль сна

Рабочие диапазоны

- Шаги: 0-999999 шагов
- Калории: 0-999999 калорий
- Расстояние: от 0 до 9999.99 км
- Использование таймера: с 00:00 до 23:59
- Процент достижения цели: 0-99%

PIC. 1

OLED ОТОБРАЖЕНИЕ И РАБОТА

КЛАВИША ФУНКЦИЯ - пресс-K1

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. OLED дисплей автоматически показывает режим часов
2. В режиме часов нажмите K1 за 1 с и введите функций в следующей последовательности: Функция шагомер - калорий расстояния - продолжительность упражнений идущие Процент реализованных бросков - процент достиг цели - передачи Bluetooth
3. Каждые режима отображения логотип мигает 1 Гц
4. Дисплей браслета вступает в режим экономии энергии после 10 секунд бездействия
5. Каждый день в 12.00 браслет сотрет все данные, записанные

ОПЕРАЦИИ для функций ОБМЕНА

Пресс K1 для настройки функций в последовательности, указанной на рисунке: PIC. 2

Функция отображения времени PIC. 3

1. Время, дата и уровень заряда батареи
 2. Входит в режим экономии энергии после 10s простоя
 3. Формат времени 12/24
- Изменение режима: Нажмите, чтобы перейти на K1 шагомеры

Функции Шаг режим: PIC. 4

1. Пешеходные дорожки показать текущий день
 2. Иконки ходьбе и беге отображаются поочередно
- Режим переключения, нажмите K1 перейти на Калории.

Режим Калории Функция: PIC. 5

1. Отображает количество сожженных калорий в режиме реального времени
 2. Иконка калорий варьируется от мала до велика на 1 час, и дисплей выключается после 10 секунд бездействия
- Режим переключения, нажмите K1 перейти на расстояние, пройденное

Режим Расстояние Функция PIC. 6

1. Показывает расстояние в км до 2 знаков после запятой
 2. Анимация входит энергосбережения после 10 секунд бездействия
- Режим переключения, нажмите K1 переключиться на время обучения.

Функция Упражнение режима таймера: PIC. 7

1. Продолжительность текущего года
 2. Анимация входит энергосбережения после 10 секунд бездействия
- Режим передачи: Нажмите для переключения на K1 Процент достижения цели

Целевая Progress Bar Режим Функция: PIC. 8

1. Показывает процентное соотношение цели достигнутой
 2. Каждый тире указывает шаги для достижения цели 3%
 3. Анимация входит энергосбережения после 10 секунд бездействия
- Режим переключения, нажмите K1 для переключения на цель в процентах Reached.

Функция Режим Целевая Дисплей PIC. 9

1. Показывает процентное соотношение достигнутых результатов и соответствующий смайлик
 2. Смайлик улыбается, когда по меньшей мере 60% от требуемого достигается
 3. Анимация входит энергосбережения после 10 секунд бездействия
- Режим переключения, нажмите K1 для переключения в режим тревоги

Режим Функция сигнализации PIC. 10

1. 4 сигнала могут быть запрограммированы. На дисплее появится выбранное приложение будильника на мобильном телефоне. См. рисунок выше.

2. Когда будильник выключен (OFF) OFF на дисплее появляется.

3. Когда время будильника, логотип загорается 20-ых и 20-ых за браслет вибрирует. Тогда он переходит в режим экономии энергии.

Bluetooth PIC. 11

Чтобы указать, успех синхронизации, на дисплей выводятся следующие изображения:

ОСОБЕННОСТИ И ОПЕРАЦИИ PIC. 12

1. Откройте приложение и нажмите УСТРОЙСТВ. Каждое нажатие ключа K1 свою очередь на дисплее. Манжета автоматически синхронизироваться с "приложения. Если синхронизация прошла успешно, на экране отображается ✓ для 3s и браслет вибрирует в течение 1 с. Если происходит сбой синхронизации, экран показывает × течение 3 секунд и браслет вибрирует в течение 1 с. Функция напоминания упражнения Вибрация указывает на то соединение произошло в каждом режиме. Пожалуйста, обратите внимание: чем выше изображение только, если манжета синхронизированы.

PIC. 13

Дисплей:

1. Метод упражнения, показанные на указанное

2. Образ мигает с частотой 1 Гц

Примечание: предыдущая функция показана только тогда, когда вы открываете приложение на телефоне и синхронизируется с браслетом. Когда время вы установите браслет вибрирует, за 20-е годы

Контроль режима сна и пробуждения. PIC. 14

Выберите дисплей окно телефона приложения на телефоне, показанной ниже.

1 Нажмите K1. Для 3s в любом режиме. Вы войдете сна Monitor (проверки сна)

2. Мониторы в спящем режиме, нажмите 3 раза, чтобы активировать браслет и вернуться к предыдущему режиму.

PIC. 15

ЗАРЯДКА БРАСЛЕТ - PIC. 16

Браслет заряжается с помощью кабеля USB из комплекта поставки

СОВМЕСТИМОСТЬ - PIC. 17

Браслет совместим с прошивкой 6.0 и выше и с Android 4.2.2 и выше.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Не нащупал открыть или отремонтировать

манжету

• Чистый часто, когда в одном, влажной тряпкой. Не ставьте в контакте с химическими веществами или бензина, растворителей, бензина, алкоголя, репелленты, так как они могут привести к повреждению устройства или его компоненты

• Защита от высоких температур ударов и длительном воздействии солнечных лучей.

• Не сгибайте и не перекручивайте

• Беречь от детей

• Не бросайте в воду и хранить в закрытом, сухом и проветриваемом месте.

Обязательство информирования

Запрещается выбрасывать отходы электрического и электронного оборудования как обычные бытовые отходы, как это обозначается символом , имеющемуся на изделии или упаковке. Эти отходы должны собираться организовано, отдельно от бытовых, или же сдаваться розничным дистрибьюторам при покупке нового прибора такого же типа. Выбрасывание этих приборов с нарушением правил или же неправильное использование их или их частей может нанести ущерб окружающей среде и здоровью ввиду наличия опасных веществ.

SWE

MANUELL

Klockläge

- Tid / minuter
- Dag / Månad
- Batterinivå

Stegräknare läge

- Steg banor
- kalorier
- Avstånd
- Timer-funktion
- Kontroll av sömn

Rörelse Ranges

- Steg: 0-999999 steg
- Kalorier: 0-999999 kalorier
- Avstånd: 0-9999,99 km
- Timer funktion: 0:00 till 23:59
- Andel uppnå mål: 0-99%

PIC. 1

OLED DISPLAY OCH FUNKTION

KEY FUNKTION - tryck K1

BASFUNKTIONER

1. OLED-displayen visar automatiskt klockläge
- 2 I Klockläget, tryck på K1 för 1s, och matar in funktionerna i följande ordning:.. Funktion stegräknare - kalorier-distans - varaktighet motion gående mål i procent - den andel nådde målet - Bluetooth-överföring
3. Varje visningsläge logo blinkar med 1 Hz
4. Visningen av armbandet kommer i strömsparkläge efter 10 sekunders inaktivitet
5. Varje dag klockan 12:00 armbandet kommer att radera all data som spelats in

VERKSAMHET för utbyte FUNKTIONER

Tryck på K1 att ställa in funktionerna i den ordning som visas på bilden:
PIC. 2

Tidsdisplayfunktion **PIC. 3**

1. Tid, datum och batterinivå
2. Träder i strömsparkläge efter 10 s tomgång

3. Tidsformat 12/24
Byt läge: Tryck för att gå till K1
Stegräknare

Funktioner Steg Mode: **PIC. 4**

1. De vandringsleder visar aktuell dag
 2. Ikoner gång och löpning visas omväxlande
- Shift-läge, tryck på K1 för att växla till kalorier.

Kalorier Funktionsläge: **PIC. 5**

1. Visar kaloriförbrukning i realtid
 2. Ikon kalorier varierar från små till stora för 1h och displayen stängs av efter 10 sekunders inaktivitet
- Shift-läge, tryck på K1 för att växla till ryggalagd sträcka

Avstånd Funktionsläge **PIC. 6**

1. Visar den sträcka i km till 2 decimaler
 2. Animation går in energispar efter 10 sekunders inaktivitet
- Shift-läge, tryck på K1 för att växla till utbildningstid.

Funktion Träningstimer Läge: **PIC. 7**

1. Varaktighet för innevarande år
 2. Animation går in energispar efter 10 sekunders inaktivitet
- Sändningssätt: Tryck för att växla till K1
Procent uppnå målet

Target Progress Bar Funktionsläge: **PIC. 8**

1. Visar andelen målet uppnås
 2. Varje streck anger åtgärder för att nå målet att 3%
 3. Animation går in energispar efter 10 sekunders inaktivitet
- Sändningssätt: Tryck för att växla till K1
Procent Målet uppnått.

Funktion Target Display Mode **PIC. 9**

1. Visar den andel av de resultat som uppnåts och motsvarande uttryckssymbol
 2. Den uttryckssymbol ler när minst 60% av målet uppnås
 3. Animation går in energispar efter 10 sekunders inaktivitet
- Shift-läge, tryck på K1 för att växla till alarmläge

Funktion Alarmfunktionen **PIC. 10**

1. 4 larm kan programmeras.
- Gränssnittet kommer att visa den valda larm program på mobilen. Se bilden ovan.

2. När larmet är AV (OFF) OFF visas på displayen.
3. När alarmtiden, lyser logotypen upp till 20s och 20s för armband vibrerar. Sen går in i strömsparläge.

Bluetooth **PIC. 11**

För att indikera en framgångsrik synkronisering, visar displayen följande bilder:

EGENSKAPER OCH VERKSAMHET **PIC. 12**

1. Öppna programmet och tryck ENHETER. Varje tryck på knappen K1 sväng på displayen. Manschetten automatiskt synkronisera med "ansökan. Om synkroniseringen lyckas, visar skärmen ✓ för 3s och armbandet vibrerar för 1s. Om synkroniseringen misslyckas, visar skärmen × för 3s och armbandet vibrerar för 1s. Påminnelse funktionsövningar. En vibration visar kopplingen inträffade i varje läge. Observera: bilden ovan visas endast om manchetten är synkroniserad.

PIC. 13

Visning:

1. Memo övningar som visas på ovanstående
 2. Bilden blinkar med en frekvens på 1 Hz
- Obs: Den tidigare funktionen visas endast när du öppnar programmet på telefonen och är synkroniserad med armbandet. När den inställda tiden armbandet vibrerar för 20s

Kontroll av sömn och wake-up-läge. **PIC. 14**

- Välj telefonens teckenfönster programmet på telefonen visas nedan.
- 1 Tryck på K1. För 3s i alla lägen. Du kommer att gå in Sleep Monitor (kontroll av sömn)
 2. Bildskärmar i viloläge, tryck 3 gånger för att aktivera armband och återgå till det tidigare läget.

PIC. 15

LADDA ARMBAND - **PIC. 16**

Armbandet laddas med den medföljande USB-kabeln

KOMPATIBILITET "- **PIC. 17**

Armbandet är kompatibel med iOS 6.0 och ovan och med Android 4.2.2

och ovan.

MEDDELANDEN

- Ta inte famlade att öppna eller reparera manschetten
- Rengör ofta när i ett, med en fuktig trasa. Lagg inte i kontakt med kemikalier eller bensin, lösningsmedel, bensin, alkohol, insektsgifter, eftersom de kan skada produkten eller dess komponenter
- Skydda mot stark värme, stötar och långvarig exponering för solljus.
- Böj eller vrid
- Håll borta från barn
- Tappa inte ner i vattnet och förvara i en torr och ventilerad plats.

DIREKTIV 2002/96/EG EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS av den 27 januari 2003 om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE)

Information för användare

- (a) krav på att enheten inte längre bortskaffa WEEE som osorterat kommunalt avfall och att samla in sådant WEEE separat;
- (b) enheten måste återvända och insamlingssystem som finns tillgängliga för dem;
- (c) att enheten kommer att samlas in av säljaren i händelse av en ny man buyed
- (d) att enheten inte korrekt kass har potentiella effekter på miljön och människors hälsa som en följd av förekomsten av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter;
- (e) Den symbolen för för elektriska och elektroniska produkter består av en överkryssad soptunna på hjul, enligt nedan. Symbolen skall tryckas på ett synligt, läsbart och outplånligt.



INSTRUKCJA

Tryb zegara

- Czas / min
- Dzień / Miesiąc
- Poziom baterii

tryb krokomierz

- Etapy ścieżki
- Kalorie
- Odległość
- Praca timera
- Kontrola Snu

Zakresy pracy

- Kroki: 0-999999 kroki
- Kalorie: 0-999999 kalorie
- Długość: od 0 do 9999,99 km
- Praca timera: 00:00 do 23:59
- Procent osiągnięcia cel: 0-99%

PIC. 1

I OBSŁUGA wyświetlacz OLED

Klawisz funkcyjny - naciśnięcie K1

PODSTAWOWE FUNKCJE

1. Wyświetlacz OLED automatycznie pokazuje tryb zegara
2. W trybie zegara, naciśnij K1 na 1s, wprowadzić funkcje w następującej kolejności: Funkcja krokomierza - kalorie, dystans - czas trwania cel procent ćwiczeń idące - skuteczność osiągnięta cel - transmisja Bluetooth
3. Każdy tryb wyświetlania logo miga przy 1Hz
4. Wyświetlacz bransoletki wchodzi w tryb oszczędzania energii po 10 sekundach bezczynności
5. Codziennie o 12:00 bransoletka kasuje wszystkie dane zapisane

OPERACJE DLA FUNKCJI WYMIANY

Prasa K1 ustawienie funkcji w kolejności pokazanej na rysunku:

PIC. 2

Funkcja wyświetlania czasu **PIC. 3**

1. Godzina, data i poziom baterii
 2. Przechodzi w tryb oszczędzania energii po 10 s bezczynności
 3. Format czasu 12/24
- Zmień tryb: Naciśnij, aby przejść do K1 krokomierza

Funkcje Krok tryb: **PIC. 4**

1. Ścieżki spacerowe pokazać bieżący dzień
 2. Ikony chodzenia i biegania są wyświetlane naprzemiennie
- Tryb zmiany, naciśnij przycisk, aby przełączyć do K1 kalorii.

Tryb kalorii Funkcja: **PIC. 5**

1. Wyświetla ilość spalonych kalorii w czasie rzeczywistym
 2. Ikona kalorii waha się od małych do dużych, aby 1H i wyświetlacz wyłącza się po 10 sekundach bezczynności
- Tryb zmiany, naciśnij przycisk, aby przełączyć do K1 przebytej odległości

Funkcja Tryb odległość **PIC. 6**

1. Pokazuje odległość w km do 2 miejsc po przecinku
 2. Animacja wchodzi oszczędzania po 10 sekundach bezczynności
- Tryb zmiany, naciśnij przycisk K1, aby przejść do czasu szkolenia.

Tryb treningowy funkcjonować Timer: **PIC. 7**

1. Okres bieżący rok
 2. Animacja wchodzi oszczędzania po 10 sekundach bezczynności
- Tryb transmisji: Naciśnij przycisk, aby przełączyć się do osiągnięcia celu Procent K1

Pasek postępu docelowa Tryb Funkcja: **PIC. 8**

1. Pokazuje procentowy cel osiągnięty
 2. Każda kreska oznacza kroki do osiągnięcia celu 3%
 3. Animacja wchodzi oszczędzania po 10 sekundach bezczynności
- Tryb transmisji: Naciśnij przycisk, aby przełączyć do K1 procentowy cel osiągnięty.

Tryb wyświetlania funkcja docelowa **PIC. 9**

1. Pokazuje procent osiągniętych wyników i odpowiedni emotikon
 2. Emotikon uśmiecha się, gdy co najmniej 60% cel został osiągnięty
 3. Animacja wchodzi oszczędzania po 10 sekundach bezczynności
- Tryb zmiany, naciśnij przycisk K1, aby przejść do trybu alarmu

Tryb alarmu funkcji **PIC. 10**

1. 4 alarmy mogą być programowane. Wyświetlaczowi pojawi się alarm na wybraną aplikację mobilną. Patrz rysunek powyżej.
2. Gdy alarm jest wyłączony na wyświetlaczu pojawi się (OFF) OFF.

3. Gdy czas alarmu, logo świeci się do lat 20. i 20. na wibruje bransoletki. Potem przechodzi w tryb oszczędzania energii.

Bluetooth **PIC. 11**

ABY wskazać Sukces synchronizacji na, na wyświetlaczu pojawią się następujące OBRAZY:

CECHY I FUNKCJE **PIC. 12**

1.Otwórz aplikację i urządzeń prasowych. Każde naciśnięcie klawisza K1 kolei na wyświetlaczu. Mankiet automatycznie synchronizować z "aplikacji. Jeśli synchronizacja się powiedzie, na ekranie pokaże się ✓ do 3s i bransoleta wibruje przez 1s. Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się, na ekranie pokazuje ✕ na 3s i bransoleta wibruje przez 1s.

Wibracja oznacza sprzężenie nastąpiło w każdym trybie.

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest widoczne tylko wtedy, gdy mankiet jest zsynchronizowany.

Ćwiczenia funkcję przypominania

PIC. 13

Wyświetlacz:

1. Memo ćwiczenia na powyżej przedstawione

2. Obraz miga przy częstotliwości 1 Hz

Uwaga: poprzednia funkcja jest wyświetlana tylko po otwarciu aplikacji w telefonie i jest zsynchronizowany z bransoletki. Gdy czas ustawić bransoletkę wibruje przez 20s

Kontrola trybu uśpienia i budzenia. **PIC. 14**

Wybierz okno wyświetlacza telefonu aplikacji na telefon poniżej.

1. Naciśnij K1 na 3s w dowolnym trybie. Będziesz uśpienia monitora (kontroli snu)

2. Monitory w trybie uśpienia, naciśnij przycisk

3 razy, aby uaktywnić bransoletkę i powrót do poprzedniego trybu.

PIC. 15

ŁADOWANIE BRANSOLETKĘ - **PIC. 16**

Bransoletka jest ładowany za pomocą kabla USB dołączonego

ZGODNOŚĆ - **PIC. 17**

Bransoletka jest kompatybilny z iOS 6.0 i powyżej z Android 4.2.2 i wyżej.

ZAWIADOMIENIA

• Nie po omacku, aby otworzyć lub naprawy mankiet

• Czyste często, gdy w jednym, za pomocą wilgotnej szmatki. Nie należy umieszczać w kontakcie z substancjami chemicznymi lub benzyny, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, środków odstraszających owady, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia lub

jego części

• Chronić przed wysoką temperaturą, uderzeniami i długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych.

• Nie należy zginać ani skręcać

• Chronić przed dziećmi

• Nie rzucaj do wody i przechowywać w zadaszonym, suchym i przewodnym miejscu.

Dyrektywa 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Informacje dla użytkowników

(a) Wymagania urządzenie nie usuwania WEEE, jako nieposortowanych komunalnych odpadów oraz selektywnej zbiórki takich WEEE;

(b) urządzenie musi wrócić i systemy gromadzenia danych dostępnych dla nich;

(c) urządzenia będą zbierane przez sprzedawcę w przypadku nowego jest wykupionej

(d) urządzenie nie jest prawidłowo umieszczony ma potencjalne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi

w wyniku obecności niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

(e) Symbol wskazujący na selektywną zbiórkę urządzeń elektrycznych i elektronicznych składa się z przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci, jak pokazano poniżej.Symbol należy nadrukować w sposób wyraźny, czytelny i trwały.



εγχειρίδιο

Λειτουργία Ρολόι

- Ώρα / λεπτά
- Ημέρα / Μήνας
- Επίπεδο μπαταρίας

Λειτουργία Pedometer

- Βήματα διαδρομές
- Θερμίδες
- Απόσταση
- Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη
- Έλεγχος του ύπνου

Λειτουργικά Σειρές

- Βήματα: 0-999999 βήματα
- Θερμίδες: 0-999999 θερμίδες
- Απόσταση: 0 έως 9999,99 χιλιομέτρων
- Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη: 00:00 έως 23:59
- Ποσοστό επίτευξη του στόχου: 0-99%

PIC. 1

OLED ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

KEY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Τύπου K1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. OLED οθόνη εμφανίζει αυτόματα τη λειτουργία του ρολογιού
- 2 Στη λειτουργία Ρολογιού, πατήστε K1 για 1s, και εισάγετε τις λειτουργίες με την ακόλουθη σειρά: Pedometer λειτουργίας - θερμίδες αποστάσεων - η διάρκεια της άσκησης - φτάσουν το ποσοστό στόχο - το ποσοστό φτάσει το στόχο - μετάδοση Bluetooth
3. Κάθε λειτουργία εμφάνιση logo αναβοσβήνει στο 1Hz
4. Η οθόνη του βραχιολιού έρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας
5. Κάθε μέρα στις 12.00 το βραχίολι θα διαγράψει όλα τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Πιέστε το K1 να ρυθμίσετε τις λειτουργίες στην αλληλουχία που δείχνεται στην εικόνα: PIC. 2

Ένδειξη χρόνου PIC. 3

1. Ώρα, την ημερομηνία και το επίπεδο της μπαταρίας
2. Εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10s αδράνεια
3. Μορφή ώρας 12/24

Αλλαγή λειτουργίας: Πιέστε για να μεταβείτε στο K1 Pedometers

Λειτουργίες Βήμα Λειτουργία: PIC. 4

1. Οι μονοπάτια δείχνουν την τρέχουσα ημέρα
 2. Εικόνες περπάτημα και τρέξιμο εμφανίζονται εναλλάξ
- Λειτουργία μετατόπισης, πιέστε K1 για να μεταβείτε σε θερμίδες.

Λειτουργία Λειτουργία Θερμίδες: PIC. 5

1. Εμφανίζει τις θερμίδες που καίγονται σε πραγματικό χρόνο
 2. Icon θερμίδων κυμαίνεται από μικρές προς μεγάλες για 1 ώρα και η οθόνη σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας
- Λειτουργία μετατόπισης, πιέστε K1 για να μεταβείτε σε απόσταση που διανύθηκε

Λειτουργία Απόσταση λειτουργίας PIC. 6

1. Δείχνει την απόσταση σε km σε 2 δεκαδικά ψηφία
 2. Animation εισέρχεται εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας
- Λειτουργία μετατόπισης, πιέστε K1 για να μεταβείτε σε χρόνο κατάρτισης.

Λειτουργία Άσκηση Λειτουργία χρονοδιακόπτη: PIC. 7

1. Διάρκεια του τρέχοντος έτους
 2. Animation εισέρχεται εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας
- Τρόπος μετάδοσης: Πιέστε για να μεταβείτε στο K1 Ποσοστό επίτευξη του στόχου

Στόχος Progress Bar Λειτουργία Λειτουργία: PIC. 8

1. Δείχνει το ποσοστό της στόχος επετεύχθη
 2. Κάθε παύλα υποδεικνύει μέτρα για την επίτευξη του στόχου του 3%
 3. Animation εισέρχεται εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας
- Τρόπος μετάδοσης: Πατήστε για να μεταβείτε στο K1 Ποσοστό στόχος επετεύχθη.

Λειτουργία Λειτουργία οθόνης Target PIC. 9

1. Δείχνει το ποσοστό των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και το αντίστοιχο emoticon
 2. Το emoticon χαμογελάει όταν επιτυγχάνεται τουλάχιστον 60% του στόχου
 3. Animation εισέρχεται εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας
- Λειτουργία μετατόπισης, πιέστε K1 για να μεταβείτε σε κατάσταση συναγερμού

Λειτουργία Λειτουργία συναγερμού PIC. 10

1. 4 сигналы могут быть 1. 4 συναγερμοί μπορούν να προγραμματιστούν. Η διασύνδεση θα εμφανιστεί η επιλεγμένη εφαρμογή συναγερμού

στο κινητό. Δείτε το παραπάνω σχήμα.
2. Όταν ο συναγερμός είναι OFF (OFF) OFF εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Όταν η ώρα αφύπνισης, το λογότυπο ανάβει για να δεκαετία του '20 και του '20 για να δονηθεί το βραχιόλι. Στη συνέχεια πηγαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

Bluetooth PIC. 11

Για να δείξει την επιτυχία του συγχρονισμού, η οθόνη δείχνει τις ακόλουθες εικόνες:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ PIC. 12

1. Ανοίξετε την εφαρμογή και την ΣΥΣΚΕΥΕΣ Τύπου. Με κάθε πάτημα του πλήκτρου K1 στροφή στην οθόνη. Η περιχειρίδα θα συγχρονιστεί αυτόματα με την «εφαρμογή». Εάν ο συγχρονισμός είναι επιτυχής, εμφανίζεται η οθόνη ✓ για 3s και το βραχιόλι δονείται για 1s. Αν αποτύχει ο συγχρονισμός, η οθόνη δείχνει ✕ για 3s και το βραχιόλι δονείται για 1s. Ασκήσεις λειτουργία υπενθύμισης
Η δόνηση δηλώνει η σύζευξη συνέβη σε κάθε λειτουργία.
Παρακαλώ σημειώστε: η παραπάνω εικόνα εμφανίζεται μόνο αν η περιχειρίδα είναι συγχρονισμένο.

PIC. 13

οθόνη:

1. Ασκήσεις σημείωμα φαίνεται στην παραπάνω
2. Οι αναβοσβήνει εικόνα σε συχνότητα 1 Hz
Σημείωση: Η προηγούμενη λειτουργία εμφανίζεται μόνο όταν ανοίγετε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας και να συγχρονιστεί με το βραχιόλι. Όταν ο χρόνος που έχετε ορίσει το βραχιόλι δονείται για 20s

Ο έλεγχος της λειτουργίας του ύπνου και αφύπνισης. PIC. 14

Επιλέξετε το παράθυρο της οθόνης του τηλεφώνου, την εφαρμογή στο τηλέφωνο φαίνεται παρακάτω.

1. Τύπου K1 για 3s σε οποιαδήποτε κατάσταση. Θα μπει Sleep Monitor (έλεγχος του ύπνου)
2. Οθόνες Στη λειτουργία Sleep, πατήστε 3 φορές για να ενεργοποιήσετε το βραχιόλι και να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση.

PIC. 15

ΦΟΡΤΙΣΗ ΒΡΑΧΙΟΛΙ - PIC. 16

Το βραχιόλι επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ - PIC. 17

Το βραχιόλι είναι συμβατό με το iOS 6.0 και άνω και με Android 4.2.2 και πάνω.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Μην groped να ανοίξετε ή να επισκευάσετε την περιχειρίδα
- Καθαρίζετε συχνά, όταν σε ένα, χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Μην βάζετε σε επαφή με χημικά ή βενζίνη, διαλυτικά, βενζίνη, αλκοόλ, εντομοαπωθητικά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τα συστατικά του
- Προστατέψτε από την υπερβολική θερμότητα, προσκρούσεις και παρατεταμένη έκθεση στο φως του ήλιου.
- Μη λυγίζετε ή να διαστρεβλώνονται
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Μην αφήνετε να πέσει στο νερό και να αποθηκεύουν σε ένα καλυμμένο, στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.

ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Πληροφορίες για τους χρήστες

(α) η απαίτηση της συσκευής να μην διατίθενται πλέον τα ΑΗΗΕ ως συμμείκτων αστικών απόβλητα και να αποκομίζονται χωριστά?

(β) η συσκευή πρέπει να επιστρέψει και τα συστήματα συλλογής στη διάθεσή τους?

(γ) η συσκευή θα πρέπει να συλλέγονται από τον προμηθευτή σε περίπτωση έναν καινούριο bought

(δ) η συσκευή δεν διατίθενται σωστά έχει πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού?

(ε) Το σύμβολο που αναφέρεται στη χωριστή συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελείται από διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων, όπως φαίνεται παρακάτω. Το σύμβολο πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.



TR

MANUEL

Saat Modu

- Zaman / dakika
- Gün / Ay
- Pil Seviyesi

Adımsayar modu

- yolları Adımlar
- Kalori
- Uzaklık
- Zamanlayıcı operasyon
- Uyku Kontrolü

Çalışma Aralıkları

- Adımlar: 0-999999 adımlar
- Kalori: 0-999999 kalori
- Mesafe: 0-9999,99 km
- Zamanlayıcı operasyon: 0:00-23:59
- Yüzde ulaşma hedefi: % 0-99

PIC. 1

OLED GÖRÜNTÜ VE İŞLEM

KEY FONKSİYON - Basın K1

TEMEL FONKSİYONLARI

- 1.. OLED ekran otomatik saat modunu gösterir
- 2 Saat modunda, 1s için K1 ve aşağıdaki sırayla fonksiyonları girin: Fonksiyonu pedometre - kalori mesafe - egzersiz-ulaşma hedefi yüzde süresi - yüzde ulaştı gol - Bluetooth iletim
- 1Hz 3. Her görüntüleme modu logosu yanıp söner
- 4.. Bilezik ekran işlem 10 saniye sonra güç tasarrufu moduna girer
- 5.. 12:00 bilezik Her gün kaydedilmiş tüm verileri silecektir

DÖVİZ işlevlerine ilişkin işlemler

Şekilde gösterilen sırayla fonksiyonları ayarlamak için basın K1: **PIC. 2**

Zaman göstergesi fonksiyonu **PIC. 3**

- 1.. Saat, tarih ve pil seviyesi
 - 2.. 10s boşa sonra güç tasarrufu moduna girer
 3. Saat formatı 12/24
- K1 Pedometers gitmek için basın: Mod değiştirme

Fonksiyonlar Modu Adım: **PIC. 4**

- 1.. Yürüyüş yolları geçerli gün göstermek

2.. Simgeler Yürüyüş ve Koşu dönüşümlü olarak görüntülenir
Shift modu, Kalori geçmek için basın K1.

Kalori İşlev Modu: **PIC. 5**

- 1.. Gerçek zamanlı yakılan kalori görüntüler
 - 2.. Icon kalori içinde 1H küçükten büyüğe değişir ve görüntü işlem 10 saniye sonra kapanır
- Gitti Uzaklık geçmek için Shift modunda, K1

Uzaklık Fonksiyonu Modu **PIC. 6**

- 1.. 2 ondalık Km mesafeyi gösterir
 - 2.. Animasyon işlem 10 saniye sonra güç tasarrufu girer
- Shift modu, eğitim süresi geçmek için basın K1.

Egzersiz Timer Modu Fonksiyon: **PIC. 7**

1. Cari yıl Süresi
 - 2.. Animasyon işlem 10 saniye sonra güç tasarrufu girer
- İletim modu: Basın hedefe ulaşmada K1 Yüzde geçmek için

Hedef İlerleme Bar İşlev Modu: **PIC. 8**

- 1.. Elde hedefin yüzdesini gösterir
 - 2.. Her çizgi% 3 hedefe ulaşmak için gereken adımları gösterir
 - 3.. Animasyon işlem 10 saniye sonra güç tasarrufu girer
- İletim modu: Basın Elde K1 Yüzde Amaç geçmek için.

İşlev Hedef Ekran Modu **PIC. 9**

- 1.. Elde sonuçların yüzdesini ve karşılık gelen ifadeyi gösterir
 - Hedefin en az% 60 elde edildiğinde 2. Ifade gülümsüyor
 - 3.. Animasyon işlem 10 saniye sonra güç tasarrufu girer
- Alarm moduna geçmek için Shift modunda, K1

Fonksiyon Alarm Modu **PIC. 10**

- 1.. 4 alarmlar programlanabilir. Arayüz mobil seçilen alarm uygulamasını gösterecektir. Yukarıdaki resme bakınız.
- Alarm OFF ise 2. (OFF) KAPALI ekranda belirir.
- 3.. Alarm zamanı, logosu bilezik titreşene için 20'li ve 20'li kadar yandığında. Sonra güç tasarruf moduna geçer.

Bluetooth **PIC. 11**

Senkronizasyon başarısını göstermek için, ekran aşağıdaki görüntüleri gösterir:
ÖZELLİKLERİ VE İŞLEMLERİ PIC. 12

- 1.. Uygulama ve basın CİHAZLARI açın. Ekranda anahtar K1 dönüş Her basın. Kolluk otomatik olarak 'uygulaması ile senkronize olacak. Senkronizasyon başarılı olursa, ekranı 3 saniye

boyunca √ ve bilezik 1s için titreşir. Eşitleme başarısız olursa, ekranda 3 saniye boyunca × gösterir ve bilezik 1s için titreşir. Hatırlatma fonksiyonu egzersizleri. Bir titreşim modunda, her bağlantı olduğunu gösterir. Lütfen dikkat: manşet eşitlenir, yukarıda görselini sadece gösterilir.

PIC. 13

ekran:
Yukarıda gösterilen 1. Memo egzersizleri
1 Hz frekansında 2. Görüntü yanıp
Not: önceki fonksiyon telefonunuzda uygulamayı açtığınızda yalnızca gösterilen ve bilezik ile senkronize edilir. Eğer bilezik set zaman 20'li için titreşir
Uyku ve uyandırma modu kontrolü.

Aşağıda gösterilen telefon uygulaması telefonun ekran penceresini seçin. **PIC. 14**

1.. Basın K1 herhangi bir modda 3 saniye için.
Sleep Monitor (uyku kontrolü) girecek
2.. Uyku modunda Monitörler, bilezik etkinleştirmek ve önceki moda dönmek için 3 kez basın

PIC. 15

BİLEKLİK ŞARJ - PIC. 16

Bilezik verilen USB kablusunu kullanarak şarj edilir

UYUMLULUK - PIC. 17

Bilezik iOS 6.0 ve üzeri ve üzeri Android 4.2.2 ile uyumludur.

DUYURULAR

- manşet açmaya veya tamir greded etmeyin
- Temiz sık zaman birinde, nemli bir bez kullanarak. Bu ürünü ya da bileşenlerine zarar verebilir gibi kimyasallar ya da benzin, solventler, benzin, alkol, böcek kovucular ile temas koymayın
- aşırı ısı, darbe ve güneş ışığına uzun süre maruz koruyun.
- eğmeyin veya bükmeyin
- Çocuklardan uzak tutun
- suya bırakın ve bir, kapalı, kuru ve havalandırılmalı bir yerde tutmayın.

olan buyed

(d) doğru elden değil cihaz çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri vardır elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin varlığının bir sonucu olarak; aşağıda gösterildiği gibi (e) elektrik ve elektronik ekipman için ayrı toplanmasını gösteren sembol, üzerinde çarpı bin oluşur. Sembolü, okunaklı ve silinmez gözle görülür basılmış olmalıdır.



AVRUPA PARLAMENTOSU VE atık elektrikli ve elektronik ekipmanların (WEEE) 27 Ocak 2003 KONSEYİ 2002/96/ AT YÖNERGESİ

Kullanıcıları için bilgiler

- (a) aygıt gereksinimi ayrılmamış belediye olarak WEEE imha etmek için değil atık ve ayrı tür WEEE toplamak için;
(b) cihaz dönmek ve onlara uygun toplama sistemleri gerekir;
(c) cihaz yeni bir durumunda satıcı tarafından toplanacak

LV

VADOVAS

laikrodžio režimas

- Laikas / min
- Diena / Mėnuo
- Akumulatoriaus lygis

Žingsniamatis režimas

- žingsniai takai
- kalorijų
- Atstumas
- Laikmatis operacija
- Valdymo Miego

Darbinių intervalų

- Veiksmai: 0-999999 žingsniai
- Kalorijos: 0-999999 kalorijų
- Atstumas: 0-9999,99 km
- Laikmatis operacija: 0:00-23:59
- procentas pasiekti tikslas: 0-99%

PIC. 1

OLED ekranas IR VEIKIMAS

Pagrindinė funkcija - spauskite K1

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. OLED ekranas automatiškai rodo laikrodžio režimą
2. laikrodyje režimu, paspauskite K1 už 1s ir įveskite funkcijų seką: Funkcija žingsniamatis - kalorijų-atstumas - trukmė krūvio pasiekti pataikymo procentas - pasiektas procentas tikslas - "Bluetooth" perdavimo
3. Kas ekranas režimas logo mirksi esant 1 Hz
4. Apyrankės ekranas ateina į energijos taupymo režimą po 10 sekundžių neveiklumo
5. Kiekvieną dieną 12:00 apyrankė ištrins visus įrašytus duomenis

OPERACIJOS dėl keitimosi FUNKCIJŲ

Paspauskite K1 nustatyti funkcijas seką parodyta paveikslėlyje: **PIC. 2**

Laiko rodymo funkcija **PIC. 3**

1. Laikas, data ir baterijos lygis
 2. Įeina į energijos taupymo režimas po 10s nenaudojamas
 3. Laiko formatas 12/24
- Pakeiskite: spauskite eiti į K1 Žingsniamačiai

Funkcijos Step režimas: **PIC. 4**

1. Pasivaikščiojimo takai parodyti šią dieną
2. Piktogramos Vaikščiojimas ir Bėgimas

rodomi pakaitomis
Shift režimas, paspauskite K1 pereiti prie kalorijas.

Kalorijos funkcija: **PIC. 5**

1. Rodo sudegintas realių laiku kalorijas
 2. Piktograma kalorijų svyruoja nuo mažų iki didelių, kad 1h ir ekranas išsijungia po 10 sekundžių neveiklumo
- Shift režimas, paspauskite K1 pereiti prie nuvažiuotą atstumą

Atstumas funkcija **PIC. 6**

1. Rodo km atstumą iki 2 skaitmenų po kabelio
 2. Animacijos patenka energijos taupymo po 10 sekundžių neveiklumo
- Shift režimas, paspauskite K1 pereiti prie mokymo laiko.

Funkciją fotografavimo režimas: **PIC. 7**

1. Trukmė Einamųjų metų
 2. Animacijos patenka energijos taupymo po 10 sekundžių neveiklumo
- Perdavimo būdą: Paspauskite, kad pereiti į K1 procentas pasiekti tikslą

Tikslinė pažanga Baras funkcija: **PIC. 8**

1. Rodo tikslinių procentą pasiekti
 2. Kiekvienas brūkšnyis rodo žingsnius, kaip pasiekti 3% tikslą
 3. Animacijos patenka energijos taupymo po 10 sekundžių neveiklumo
- Perdavimo būdą: Paspauskite, kad pereiti į K1 procentas tikslui pasiekti.

Funkcija Tikslinė Rodymo režimas **PIC. 9**

1. Rodo pasiektus rezultatus procentą ir atitinkamas emocijas
 2. Emocijas šypsosi, kai bent 60% tikslas pasiektas
 3. Animacijos patenka energijos taupymo po 10 sekundžių neveiklumo
- Shift režimas, paspauskite K1 pereiti į aliarmo režimą

Funkcija Signalizacija režimas **PIC. 10**

1. 4 jutikliai gali būti užprogramuoti. Sąsaja bus rodomas pasirinktas signalo paraišką mobili. Žr. paveikslą aukščiau.
2. Kai signalas yra išjungtas ekrane (OFF) OFF atrodo.
3. Kai ateina skambėjimo laikas, logotipas šviečia iki 20s ir 20s apyrankė suvibruos. Tada jis eina į energijos taupymo režimą.

Bluetooth **PIC. 11**

Nurodyti sinchronizavimo sėkmės, ekranas rodo tokius vaizdus:

YPATYBĖS IR VEIKLA PIC. 12

1. Atidarykite programą ir paspauskite PRIETAISUS. Kiekviena iš pagrindinių K1 įjungti ekrano paspauskite. Manžetės bus automatiškai sinchronizuoti su "taikymą". Jei sinchronizavimas yra sėkmingas, ekranas $\sqrt{\quad}$ už 3s ir apyrančės vibruoja 1s. Jei sinchronizavimas nepavyko, ekranas rodo $\times$ už 3s ir apyrančės vibruoja 1s. Priminimas funkciniai pratimai Vibracija nurodo sukabinimo pasireiškė kiekvienos rūšies. Atkreipkite dėmesį: virš vaizdas rodomas tik tada, manžetė sinchronizuojami.

PIC. 13

Rodyti:

1. Memo pratimai nerodomi aukščiau
 2. Atvaizdo mirksi, esant 1 Hz dažniui,
- Pastaba: ankstesnė funkcija rodoma tik tada, kai įjungiate programą į savo telefoną ir sinchronizuoti su apyrančę. Kai laikas jums nustatyti apyrančę vibruoja 20s

Valdymo miego ir atsibusti režimu. PIC. 14

Pasirinkite telefono vitrinoje paraiškos telefonu žemiau.

Paspauskite K1 1. Už 3s bet kokių režimu.

Pateksite Miego monitorius (tikrinimo miego)

2. Monitoriai miego režimu, paspauskite 3 kartus aktyvuoti apyrančę ir grįžti į ankstesnį režimą.

PIC. 15

MOKESČIŲ apyrančė - PIC. 16

Apyrančė yra įkrauta, naudodami USB kabelį

SUDERINAMUMAS - PIC. 17

Apyrančė yra suderinama su iOS 6,0 ir aukščiau, ir su "Android" 4.2.2 ir aukščiau.

PRANEŠIMAI

- Negalima groped atidaryti arba remontuoti manžetę
- Išvalykite dažnai, kai į vieną, naudojant drėgną skudurėlį. Nedėkite kontakto su chemikalais ar benzino, tirpiklių, benzino, alkoholio, vabzdžių repelentai, nes jie gali sugadinti gaminį arba jo sudedamosios dalys
- Saugoti nuo didelio karščio, iškilimų ir ilgalaikio poveikio saulės spindulių.
- nelenkite ir nesukite
- Saugoti nuo vaikų
- Prietaiso negalima mėtyti į vandenį ir laikykite po stogu, sausoje ir vėdinamoje vietoje.

- (b) iericei ir atpakaļ un savākšanas sistēmām ar tiem;
- (c) ierice tiks vākti pārdevējs gadījumā jaunu tiek buyed
- (d) ierice nav pareizi apglabāti ir iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību kā rezultātā klātbūtni bīstamās vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās;
- (e) simbolu, kas norāda uz atsevišķu savākšanu par elektrisko un elektronisko iekārtu sastāv no pārsvītrotā atkritumu tvertne uz rīteniem, kā parādīts zemāk. Simbolu uzdrukā saredzami, salasāmi un neizdzēšami.



Direktiva 2002/96/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADO-MES 2003.gada 27.janvāra par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

Informācija lietotājiem

(a) ierice prasību nelikvidēt EEIA kā nešķirotu sadzīves atkritumi, un vākt šādus EEIA dalīti;

MANUAL

Kellarežiim

- Time / minut
- päev / kuu
- Aku tase

Pedometer režiimis

- Sammud rajad
- Kalorid
- Kaugus
- Taimeri kasutamine
- Kontroll Sleep

Tööpiirkonnad

- Sammud: 0-999999 samme
- Kalorid: 0-999999 kaloreid
- Distance: 0-9999,99 km
- Taimeri kasutamine: 0:00-23:59
- Protsent saavutada eesmärk: 0-99%

PIC. 1

OLED ekraan ja OPERATION

Oluline funktsioon - vajuta K1

PÕHIFUNKTSIOONID

1. OLED ekraan näitab automaatselt kellaaja režiim
2. Clock ¾ iimis K1 jaoks 1s ja sisestage ülesandeid järgmises järjekorras: funktsioon pedometer - kalorid kaugus - kestus kasutamise ulatuv eesmärk protsent - protsent jõudis eesmärgile - Bluetooth edastamine
3. Igal ekraanireliim logo vilgub 1Hz
4. Väljapaneku käevõru satub energiasäästurežiimi pärast 10 sekundit tegevusetust
5. Iga päev kell 12:00 käevõru kustutab kõik salvestatud andmed

TEGEVUSVALDKONDADE vahetamise funktsioonide

Press K1 seada funktsioonide järjestust näidatud joonisel: **PIC. 2**

Aeg ekraani funktsioon **PIC. 3**

1. Kuupäev, kellaag ja aku tase
2. Jõustub energiasäästurežiimi pärast 10s idle
3. Kellaajavorming 12/24

Režiimi muutmise: vajutage, et minna K1 Sammuloendurid

Funktsioonid sammrežiimi: **PIC. 4**

1. Kõnniteede näitab tänane päev
 2. Ikoonid jalgsi ja kulgeb kuvatakse vaheldumisi
- Shift režiim, vajuta K1 minna kaloreid.

Kalorid Function Režiim: **PIC. 5**

1. Näitab kulutatud kaloreid reaajas
 2. Icon kaloreid varieerub väikestest kuni suurte, kuni 1 tund ja ekraan lülitub välja 10 sekundi pärast tegevusetuse
- Shift režiim, vajuta K1 minna läbitud vahemaa

Kaugus teostusfunktsioon **PIC. 6**

1. Näitab kaugus km 2 kohta pärast koma
 2. Animation siseneb voolusääst pärast 10 sekundit tegevusetust
- Shift režiim, vajuta K1 minna koolitus ajal.

Ametikoht Exercise Timer Režiim: **PIC. 7**

1. Kestus jooksva aasta
 2. Animation siseneb voolusääst pärast 10 sekundit tegevusetust
- Andmeedastusviisile: vajutage lüliti K1 osakaal saavutada eesmärk

Target Progress Bar Function Režiim: **PIC. 8**

1. Näitab protsendi eesmärgi saavutamiseks
 2. Iga kriips näitab samme, et saavutada eesmärki, et 3%
 3. Animation siseneb voolusääst pärast 10 sekundit tegevusetust
- Andmeedastusviisile: vajutage lüliti K1 protsent eesmärk saavutatud.

Funktsioon Target Display Mode **PIC. 9**

1. Näitab protsent saavutatud tulemuste ja vastava emotikoni
 2. Emotikoni naeratab, kui vähemalt 60% eesmärgi saavutamine
 3. Animation siseneb voolusääst pärast 10 sekundit tegevusetust
- Shift režiim, vajuta K1 minna alarm režiimis

Funktsioon häirerežiimile **PIC. 10**

1. 4 alarmid saab programmeerida. Kasutajaliides kuvab valitud alarm rakendus mobiilne. Vaata joonist ülal.

2. Kui äratus on OFF (VÄLJAS) OFF ekraanile ilmub.
3. Kui äratuse kellaaeg, logo süttib 20s ja 20s käevõru vibreerib. Siis läheb energiasäästu režiimi.

Bluetooth **PIC. 11**

Et näidata edu sünkroniseerimine, kuvatakse ekraanil järgmised pildid:

OMADUSED JA TOIMINGUD **PIC. 12**

1. Avage rakendus ja vajutage seadmetega. Iga nupulevajutusega K1 omakorda kuvaril. Mansett automaatselt sünkroonida "taotlus. Kui sünkroonimine on edukas, kuvab ekraan $\sqrt{3S}$ ja käevõru vibreerib 1s. Kui sünkroonimine ei õnnestu, kuvatakse ekraanil $\times 3S$ ja käevõru vibreerib 1s. Meeldetuletus funktsioon harjutused Vibratsioon viitab ühendamine toimus igas režiimis. Pange tähele: pildi peal on ainult siis, kui mansett on sünkroniseeritud.

PIC. 13

Näita:

1. Memo harjutusi näidatud eespool
 2. Image vilgub sagedusega 1 Hz
- Märkus: eelmine funktsioon on kasutatav vaid siis, kui avate rakenduse telefoni ja sünkroniseeritud käevõru. Kui aeg saab määrata käevõru vibreerib 20s

Kontroll magada ja äratuse režiim.

PIC. 14

Valige telefoni ekraani rakenduse aknal telefoni allpool.

1. Press K1 jaoks 3s igas režiimis. Sa puhke Monitor (kontroll magada)
2. Monitorid puhkeolekus, vajutage 3 korda aktiveerida käevõru ja tagasi eelmisele režiimile.

PIC. 15

LAADIMISVOOLIK käevõru - **PIC. 16**

Käevõru laadimine toimub USB-kaablit

COMPATIBILITY - **PIC. 17**

Käevõru ühildub iOS 6.0 ja eespool ja Android 4.2.2 ja üle selle.

TEAVE

- Ärge groped avada või remontida mansett
- Puhastage tihti kui ühe, niiske lapiga. Ärge pange kokkupuude kemikaalidega või bensiini, lahusteid, bensiini, alkoholi, putukatõrjevahendid, kuna need võivad toodet kahjustada või selle osade

- Kaitsta liigse kuumuse, muhke ja pikaajalisest päikese käes viibimisest.
- Ärge painutage ega väänake
- Hoida lastele kättesaamatus kohas
- Ärge raputage vette ja salvestada kaetud kuiva ja ventileeritud kohas.

Direktiiv 2002/96/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003 ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE)

Informatsioon kasutajatele

- (a) seadme nõude kohta mitte kõrvaldada elektri-ja elektroonikaseadmeid sortimata jäätmed ja elektroonikaromusid liigiti koguda;
- (b) seade peab tagastama ja kogumissüsteemide kohta, mida nad;
- (c) seade kogub müüja puhul uus on bought
- (d) seade ei ole korrektselt hävitada on potentsiaalne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele tulemusena ohtlike ainete kasutamist elektri-ja elektroonikaseadmetes;
- (e) sümbol, mis näitab eraldi kogumine elektri-ja elektroonikaseadmete koosneb Lähikriipsutatud prügikasti, nagu allpool näidatud. Tähis tuleb kanda seadmetele nähtavalt, loetavalt ja kustutamatu.



LT

MANUAL

Pulkstenis Mode

- Laiks / min
- Diena / Mēnesis
- Akumulatora līmenis

pedometrs režīms

- Steps ceļus
- Kalorijas
- Attālums
- Taimeris darbību
- Vadības miega

Darbības diapazons

- solji: 0-999999 solji
- Kalorijas: 0-999999 kalorijas
- Distance: 0-9999,99 km
- Taimeris darbību: 0:00-23:59
- Procenti sasniegtu mērķi: 0-99%

PIC. 1

OLED displejs UN DARBĪBAS

Galvenā funkcija - preses K1

PAMATFUNKCIJAS

1. OLED displejs automātiski parāda pulksteņa režīmu
2. Pulkstenis režīmā nospiediet K1 par 1s, un ievadiet funkcijas šādā secībā: Funkcija pedometrs - kalorijas, attālums - ilgums fiziskās slodzes sasniedzot vārtu procentos - procenti sasniedz mērķi - Bluetooth pārraide
3. Ik displeja režīma logo mirgo pie 1 Hz
4. No rokassprādzi displeja nonāk enerģijas taupīšanas režīmā pēc 10 sekundēm neaktivitātes
5. Katru dienu plkst 12:00 aprocas izdzēsīs visus datus, kas ierakstīti

DARBĪBAS apmaiņai FUNKCIJAS

Press K1, lai uzstādītu funkcijas secību, kas parādīta attēlā: **PIC. 2**

Laika displejs funkcija **PIC. 3**

1. Laiks, datums un akumulatora uzlādes līmenis
 2. Stājas enerģijas taupīšanas režīmā pēc 10s tukšgaitā
 3. Laika formāts 12/24
- Mainīt režīms: Nospiediet, lai dotos uz K1 pedometri

Funkcijas Step režīms: **PIC. 4**

1. Pastaigu takas parādīsies pašreizējā diena
 2. Ikona staigāšanu un darbojas, tiek parādīti pārmaiņus
- Mainītu režīmā, nospiediet K1, lai pārslēgtos uz kaloriju.

Kalorijas funkcijas režīms: **PIC. 5**

1. Parāda sadedzinātās kalorijas reālajā laikā
 2. Ikona kalorijas atšķiras no maza līdz lielam, lai 1h un displejs izslēdzas pēc 10 sekundēm neaktivitātes
- Mainītu režīmā, nospiediet K1, lai pārslēgtos uz nobraukto attālumu,

Attālums funkcijas režīms **PIC. 6**

1. Rāda attālumu km līdz 2 zīmēm aiz komata
 2. Animācija nonāk enerģijas taupīšanas pēc 10 sekundēm neaktivitātes
- Mainītu režīmā, nospiediet K1, lai pārslēgtos uz mācību laiku.

Darbojas Exercise taimera režīmā: **PIC. 7**

1. Ilgums kārtējā gada
 2. Animācija nonāk enerģijas taupīšanas pēc 10 sekundēm neaktivitātes
- Pārraidīšanas: Nospiediet, lai pārslēgtos uz K1 procentos sasniegtu mērķi

Mērķa Progress Bar izpildījums: **PIC. 8**

1. Parāda procentuālo mērķa sasniegšanas
 2. Katrs svitra norāda soļus, lai sasniegtu mērķi 3%
 3. Animācija nonāk enerģijas taupīšanas pēc 10 sekundēm neaktivitātes
- Pārraidīšanas: Nospiediet, lai pārslēgtos uz K1 procentos mērķis sasniegts.

Merka Progress Bar izpildījums: **PIC. 9**

1. Parāda procentuālo Merka sasniegšanas
 2. Katrs svitra norāda Solus, Lai sasniegtu mērķi 3%
 3. Animācija nonāk ENERĢIJAS taupīšanas PEC 10 sekundēm neaktivitātes
- Pārraidīšanas: Nospiediet, Lai pārslēgtos UZ K1 procentos Merkis sasniegts.

Funkcija Alarm Mode **PIC. 10**

1. 4 trauksmes var ieprogrammēt. Interfeiss būs redzams izvēlēto trauksmes pieteikumu par mobilo. Skatīt attēlu augstāk.
2. Kad modinātājs ir izslēgts (OFF) OFF displejā parādās.
3. Ja signāla laiks, logo iedegas uz 20s un 20s, lai rokassprādzi novibrē. Tad tas nonāk enerģijas taupīšanas režīmā.

Bluetooth **PIC. 11**

Lai norādītu panākumus sinhronizāciju, displejs rāda šādus attēlus:

ĪPAŠĪBAS UN DARBĪBAS PIC. 12

1. Atveriet programmu un nospiediet ierīcēm. Katrs no galvenajiem K1 ieslēgtu displeja nospiediet. Aprocē automātiski sinhronizēt ar "pieteikumu. Ja sinhronizācija ir veiksmīga, ekrānā redzams ✓ par 3s un aprocē vibrē 1s. Ja sinhronizācija neizdodas, ekrāns rāda ✕ par 3s un aprocē vibrē 1s. Vibrācijas norāda sakābes notika katrā režīmā. Lūdzu, nemiet vērā: iepriekš attēls tiek parādīts tikai tad, ja aproci ir sinhronizēti

PIC. 13

displejs:

1. Memo vingrinājumi, kas parādītas iepriekš
 2. Attēlu mirgo pie frekvences 1 Hz
- Piezīme: Iepriekšējā funkcija tiek parādīta tikai tad, kad atverat programmu tālrunī, un tiek sinhronizēta ar rokassprādzi. Kad pienāks laiks, jūs noteikti rokassprādzi vibrē 20s

Kontrole miega un modināšanas režīmā. **PIC. 14**

Izvēlētos tālruņa displeja logu pieteikuma pa tālruni parādīts zemāk.

1. Nospiediet K1 par 3s jebkurā režīmā. Jums būs jāievada miega Monitor (pārbaudes miega)
2. Monitors miega režīmā, nospiediet 3 reizes, lai aktivizētu rokassprādzi un atgriezties iepriekšējā režīmā.

PIC. 15

TARIFIKĀCIJAS rokassprādze - **PIC. 16**

Aprocē tiek papildināts, izmantojot USB kabeli

SADERĪBA - **PIC. 17**

Aprocē ir saderīgs ar iOS 6,0 un vairāk, un ar Android 4.2.2 un augstāk.

PAZIŅOJUMI

- Nelietojiet sagrupētos atvērt vai labot aproci
- Clean bieži, kad vienā, izmantojot mitru drānu. Nelieciet saskarē ar ķīmiskām vielām vai benzīnu, šķīdinātāju, benzīnu, alkoholu, insektu repelentu, jo tie var sabojāt produktu vai tā sastāvdaļas
- Sargāt no pārmērīga karstuma, triecieniem un ilgstošas iedarbības saules gaismas.
- Nelieciet vai apietu
- Sargāt no bērniem
- Nemetiet ūdenī un uzglabāt slēgtā, sausā un vēdināmā vietā.

(b) ītaisas turi grāžinimo ir surinkimo sistemos, kuriomis jie gali naudotis;

(c) prietaisas surenka atveju nauju pardavejas yra buyed
(d) prietaisų netinkamai šalinamos turi potencialų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai kaip esančių pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje rezultatas;
(e) simbolis žymintį atskirą rinkinį, elektros ir elektroninės įrangos sudaro perbrauktos šiukšlių dėžę, kaip parodyta žemiau. Ženklas turi būti spausdinamas matomai, aiškiai ir neištrinamai.



DIREKTYVA 2002/96/EB DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 2003 m sausio 27 d dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ atliekų)

Informacija vartotojams

(a) prietaisas reikalaujimą nešalinti EEJ atliekų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų ir kaupti tokias EEJ atliekas atskirai;

ръководство за употреба

режимът на часовника

- време / минута
- Ден / Месец
- Ниво на батерията

режим крачкомер

- Стъпки пътеки
- Калории
- Разстояние
- Таймерът
- Контрол на Sleep

Работни обхвати

- Стъпки: 0-999999 стъпки
- Калории: 0-999999 калории
- Разстояние: 0 до 9999.99 km
- операция Timer: 00:00 до 23:59 часа
- Процент постигането на целта: 0-99%

PIC. 1

OLED дисплей и ОПЕРАЦИЯ

KEY ФУНКЦИЯ - натиснете K1

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

1. OLED дисплей автоматично показва режима на часовника
2. В режим Часовник, натиснете K1 за 1s, и въведете функции в следната последователност: Функция крачкомер - калории разстояния - продължителност на физическо достигайки процент цел - процент достига целта - Bluetooth предаване
3. Всеки вид дисплей лого мига в 1Hz
4. Дисплей на гривната влиза в режим за пестене на енергия след 10 секунди бездействие
5. Всеки ден от 24:00 гривната ще изтрие всички данни, записани

ОПЕРАЦИИ за обмен ФУНКЦИИТЕ

Натиснете K1 да настроите функциите в последователността, показана на фигурата: PIC. 2

Функция дисплей Time PIC. 3

1. Време, дата и ниво на батерията
 2. Влиза в режим на пестене на енергия след 10s празен ход
 3. Time формат на 12/24
- Променете Mode: Натиснете, за да отидете на K1 крачкомери

Калории Function Mode: PIC. 4

1. Показва изгорените калории в реално време
 2. Икона калории варира от малки до големи, за да на 1 час и дисплей се изключва след 10 секунди бездействие
- Режим Shift, натиснете K1 да преминете към изминатото разстояние

Разстояние Mode Function PIC. 5

1. Показва разстоянието в км до 2 знака след десетичната запетая
 2. Animation влиза енергоспестяващ след 10 секунди бездействие
- Режим Shift, натиснете K1 да преминете към времето за обучение.

Функция Упражнение Timer Mode: PIC. 6

1. Продължителност на текущата година
 2. Animation влиза енергоспестяващ след 10 секунди бездействие
- Начин на предаване: Натиснете, за да преминете към K1 Процент постигането на целта

Target Bar Progress Function Mode: PIC. 7

1. Показва процента на целевата постига
 2. Всеки пробив показва стъпки за постигане на целта от 3%
 3. Animation влиза енергоспестяващ след 10 секунди бездействие
- Начин на предаване: Натиснете, за да преминете към K1 Процент Цел Постигнато.

Mode Function Target Display: PIC. 8

1. Показва процента на постигнатите резултати и съответния емотикон
 2. The емотикон усмихва, когато се постига най-малко 60% от целевата
 3. Animation влиза енергоспестяващ след 10 секунди бездействие
- Режим Shift, натиснете K1, за да превключите в режим на аларма

Функция Alarm Mode PIC. 9

1. 4 аларми могат да бъдат програмирани. Интерфейсът ще покаже избраното приложение алармата на мобилния. Видж фигурата по-горе.
2. Когато алармата е OFF (OFF) OFF се появява на дисплея.
3. Когато времето за алармата, логото светва за 20-те години и 20-те години, за да вибрира гривната.

След това преминава в режим на пестене на енергия. PIC. 10

Bluetooth PIC. 11

За отбелязване на успеха на синхронизацията, на дисплея се показва следните изображения:

Функции и операции PIC. 12

1. Отворете приложението и натиснете устройството. Всяко натискане на клавиш K1 завой на дисплея. Маншетът автоматично ще се синхронизира с прилагането. Ако синхронизацията е успешна, на екрана се показва √ за 3s и гривната вибрира за 1s. Ако не успее синхронизация, екранът показва × за 3s и гривната вибрира за 1s.

А вибрации показва съединителя настъпили във всеки режим.

Моля, обърнете внимание: изображението по-горе се показва само ако маншета е синхронизирано

Функция помня упражнения

PIC. 13

Display:

Изберете прозорец дисплея на телефона на заявлението по телефона показано по-долу.

1. Натиснете K1 за 3s във всеки режим. Ще влезете Sleep Monitor (проверка на сън)
2. Монитори в режим на заспиване, натиснете три пъти, за да активират гривната и да се върнат към предишния режим.

ЗАРЕЖДАНЕ НА гривна PIC. 14

Гривната се презарежда с помощта на USB кабела, предоставен

PIC. 15

ΦΟΡΤΙΣΗ ΒΡΑΧΙΟΛΙ - PIC. 16

Το βραχιόλι επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται

съвместимост“ - PIC. 17

Гривната е съвместим с IOS 6.0 и по-горе и с Android 4.2.2 и по-горе.

ИНФОРМАЦИЯ

- Да не се пипнешком да отваряте или поправяте маншет
- Clean-често, когато в едно, с помощта на влажна кърпа. Да не се поставя в контакт с химикали или бензин, разтворители, бензин, алкохол, репеленти за насекоми, тъй като те могат да повредят продукта или неговите компоненти
- Да се пази от прекомерна топлина, натъртвания и продължително излагане на слънчева светлина.
- Не огъвайте и не усуквайте
- Пазете далеч от деца
- Не изпускайте във водата и се съхранява в закрити, сухо и проветриво място.

ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Информация за потребителите

(а) изискването за устройство, за да не се изхвърлят ОЕЕО като несортирани общински отпадъци и разделното събиране на такива ОЕЕО;

(б) устройството трябва да се върне и системи за събиране на достъпни за тях;

(в) на устройството ще се събира от продавача в случай на ново една е buyed

(г) устройството не се изхвърлят правилно, има потенциални въздействия върху околната среда и човешкото здраве,

като резултат от присъствието на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване;

(д) Символът, който индицира разделното събиране на електрическо и електронно оборудване, представлява зачертана с кръст кофа за боклук на колелца, както е показано по-долу. Символът трябва да се отпечатва явно, четливо и незаличимо.



هدف التتقدم بار وظيفة الوضع: الموافقة المسبقة عن علم. 8

1. تبين النسبة المئوية للنتائج المحققة والتعبيرات المقابلة
 2. كل اندفاعة يشير خطوات لتحقيق الهدف من 3%
 3. الرسوم المتحركة يدخل توفير الطاقة بعد 10 ثانية من الخمول
- طريقة النقل: اضغط للتبديل إلى K1 نسبة حققت الهدف.

وظيفة الهدف طريقة العرض الموافقة المسبقة عن علم. 9

1. تبين النسبة المئوية للنتائج المحققة والتعبيرات المقابلة
 2. والتعبيرات ييتم عندما يتم تحقيق 60% على الأقل من المستهدف
 3. الرسوم المتحركة يدخل توفير الطاقة بعد 10 ثانية من الخمول
- وضع التحول، K1 الصفحة للتبديل إلى وضع التنبية

وظيفة إنذار الوضع الموافقة المسبقة عن علم. 10

1. 4 إنذارات يمكن برمجتها. فإن واجهة عرض التطبيق الإنذار المحددة على الهاتف المحمول. انظر الشكل أعلاه.
2. عندما ناقوس الخطر هو OFF (OFF) يظهر على الشاشة.
3. عند وقت التنبية لها، وشعار تضيء لـ 20S وسوار يهتز لـ 20S. ثم يذهب إلى وضع توفير الطاقة.

بلوتوث الموافقة المسبقة عن علم. 11

للإشارة إلى نجاح التزامن، تعرض الشاشة الصور التالية:

المميزات وعمليات الموافقة المسبقة عن علم. 12

1. افتح التطبيق والأجهزة الصداقة. كل الصحافة من مطلع K1 الرئيسية على الشاشة. فإن سوار مزامنة تلقائياً مع التطبيق.
- إذا التزامن ناجحاً، تعرض على الشاشة لـ 3S وسوار يهتز لـ 1S. إذا فشل التزامن، يظهر على الشاشة لـ 3S وسوار يهتز لـ 1S.
- يحدث اهتزاز يشير إلى حدوث اقتران في كل وضع.
- تحذير: الصورة أعلاه يظهر فقط إذا تم تزامن الكفة.
- تذكير يمارس وظيفة.

الموافقة المسبقة عن علم. 13

عرض:

1. تمارين مذكورة معروضة على ما سبق
 2. ومضات الصورة على تردد 1 هرتز
- ملاحظة: يتم عرض وظيفة السابقة فقط عند فتح التطبيق على هاتفك ومتزامنة مع سوار. عندما هي المرة قمت بتعيين، سوار يهتز لـ 20S.

السيطرة على النوم وطريقة إيقاف

الموافقة المسبقة عن علم. 14

- حدد على شاشة الهاتف للتطبيق هو مبين أدناه.
1. الصحافة K1 ل 3S في أي وضع. سوف تدخل مراقب النوم (التحقق من النوم)
2. في وضع السكون، اضغط 3 مرات لتفعيل سوار والعودة إلى الوضع السابق.

الموافقة المسبقة عن علم. 15

فرض الوضع - الموافقة المسبقة عن علم. 16

يتم شحن سوار باستخدام كابل USB المرفق

التوافق - الموافقة المسبقة عن علم. 17

سوار متوافق مع دائرة الرقابة الداخلية 6.0 وأعلى ومع الروبوت 4.2.2 وما فوق.

إشعارات

- لا تلمس لفتح أو إصلاح الجهاز
- تنظيف في كثير من الأحيان عند الاستخدام، وذلك باستخدام قطعة قماش مبللة. لا تضع في اتصال مع المواد الكيميائية أو البنزين، والمذيبات والبنزين والكحول والمواد الطاردة للحشرات، كما قد يؤدي إلى تلف المنتج أو مكوناته
- حماية من الحرارة المفرطة، والمطبات، والتعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس.
- لا ينحني أو تحريف
- الاعتماد عن أيدي الأطفال
- لا تسقط في الماء وتخزينها في مكان مغطى، جاف وجيد التهوية.

DIRECTIVE 2002/96/EC من البرلمان الأوروبي ومجلس 27 يناير 2003 على نفايات المعدات الكهربائية



والإلكترونية (WEEE)

المعلومات للمستخدمين

(أ) متطلبات الجهاز لا للتخلص من WEEE كما لم يتم فرزها البلدية

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ النفايات وجمعها بشكل منفصل الهالكة؛

(ب) يجب أن يعود الجهاز ونظم جمع المتاحة لهم؛

(ج) وسيتم جمع الجهاز من قبل البائع في حالة واحدة جديدة وbued

(د) الجهاز لم يتم التصرف بشكل صحيح له آثار المحتملة على البيئة والإنسان؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الصحية

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ نتيجة وجود المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية؛

(هـ) رمز يشير جمع منفصلة للمعدات الكهربائية والإلكترونية يكون للشلطب بن العجلات، كما هو مبين أدناه. يجب أن تتم

طباعة رمز واضح، وبشكل مقروء لا يحصى.

دليل المستخدم

وضع على مدار الساعة

- الوقت / دقائق
- اليوم / الشهر
- مستوى البطارية

وضع عداد الخطى

- خطوات البيانات
- السرعات الحرارية
- المسافة
- تشغيل الموقت
- التحكم في النوم

نمطيات التشغيل

- خطوات: 999999-0
- السرعات الحرارية: 999999-0
- المسافة: 9.999.99-0 كم
- تشغيل الموقت: 0:00 حتي 23:59
- نسبة تحقيق الهدف: 99-0%

الموافقة المسبقة عن علم. 1

شاشة OLED و OPERATION

K1 = FUNCTION KEY = الصحافة K1

الوظائف الأساسية

1. يظهر شاشة OLED تلقائياً وضع الساعة
2. في وضع مدار الساعة، K1 الصحافة لـ S1، وأدخل ظائف في التسلسل التالي: وظيفة عداد الخطى - السرعات الحرارية - المسافة - مدة التمرين - للتوصل إلى هدف نسبة مئوية - نسبة وصلت إلى الهدف - نقل بلوتوث
3. كل وضع العرض ومضات الشعاع في 1HZ
4. عرض سوار يأتي إلى وضع توفير الطاقة بعد 10 ثانية من الخمول
5. وسوف كل يوم في 12:00 سوار محو جميع البيانات المسجلة

عمليات لتبادل وظائف

الصحافة K1 لتعيين وظائف في التسلسل هو مبين في الشكل:

الموافقة المسبقة عن علم. 2

عرض الوقت ووظيفة الموافقة المسبقة عن علم. 3

1. الوقت والتاريخ ومستوى البطارية
 2. يدخل في وضع توفير الطاقة بعد 10S الخمول
 3. تنسيق الوقت 12/24
- تغيير الوضع: اضغط K1 للذهاب إلى العداد خطى

وظائف الخطوة الوضع: الموافقة المسبقة عن علم. 4

1. ويبين الخطوات خلال اليوم الحالي
 2. يتم عرض الرموز المشي والجري بالتناوب
- وضع التحول: K1 الصحافة للتبديل إلى وضع السرعات الحرارية.

السرعات الحرارية ووظيفة الوضع: الموافقة المسبقة عن علم. 5

1. يعرض حرق السرعات الحرارية في الوقت الحقيقي
 2. السرعات الحرارية رمز يختلف من الصغيرة الى الكبيرة لـ 1H وعرض إيقاف بعد 10 ثانية من الخمول
- وضع التحول، K1 الصحافة للتبديل إلى المسافة المقطوعة

وضع مسافة ووظيفة الموافقة المسبقة عن علم. 6

1. يبين المسافة في كم إلى 2 عشرين
 2. الرسوم المتحركة يدخل توفير الطاقة بعد 10 ثانية من الخمول
- وضع التحول، K1 الصحافة للتبديل إلى وقت التدريب.

يعمل التمرين الموقت الوضع: الموافقة المسبقة عن علم. 7

1. مدة التدريبات الحالية
 2. الرسوم المتحركة يدخل توفير الطاقة بعد 10 ثانية من الخمول
- طريقة انتقال: اضغط للتبديل إلى K1 نسبة تحقيق الهدف

